* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

SAMSUNG ELECTRONICS

Internetadresse
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05616A
Deutsch. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS-MOBILTELEFON
SGH-E300

Inhalt

Wichtige Hinweise zur Sicherheit 7

Auspacken 10

Ihr Telefon 11
Bedienelemente 11
Display 15
Bereitschaftsanzeige 19
Kamera 19

Erste Schritte 20
SIM-Karte einsetzen 20
Akku laden 22
Telefon ein-/ausschalten 24

Anruffunktionen 25
Anrufe tätigen 25
Lautstärke einstellen 28
Anruf beantworten 29
Unbeantwortete Anrufe anzeigen 30
Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten 32

Funktionen und Optionen auswählen 33
Soft-Tasten verwenden 33
Optionen auswählen 34

Telefonbuch 35
Rufnummer mit Namen speichern 35
Eingabeoptionen verwenden 38
Eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen 40
Kurzwahl 41
Rufnummer im Telefonbuch suchen und wählen 43
Anrufergruppe bearbeiten 45
Alle Telefonbucheinträge löschen 46
Speicherstatus überprüfen 47
SDN-Nummern verwenden 48

Text eingeben 49
Texteingabemodus ändern 50
T9-Modus verwenden 51
Alphabet-Modus verwenden 53
Ziffernmodus verwenden 55
Symbol-Modus verwenden 55

Optionen während eines Gesprächs 56
Gespräch auf Wartestellung schalten 56
Menüfunktionen aufrufen 57
Mikrofon ausschalten (Stummschaltung) 58
MFV-Töne ausschalten/senden 59
MFV-Tonfolge senden 59
Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen 60
Anklopfen 60
Konferenzschaltung herstellen 61

Menüs verwenden 64
Menüfunktionen durch Abrollen auswählen 64
Schnellzugriff verwenden 65
Menü-Übersicht 66

SIM AT 72

Anruflisten 73
Unbeantwortete Anrufe *(Menü 2.1)* 73
Empfangene Anrufe *(Menü 2.2)* 74
Gewählte Rufnummern *(Menü 2.3)* 74
Alle löschen *(Menü 2.4)* 75
Gesprächszeit *(Menü 2.5)* 76
Gebühren für Gespräch *(Menü 2.6)* 77

Netzdienste 78
Anruf umleiten *(Menü 3.1)* 78
Anruf sperren *(Menü 3.2)* 80
Anklopfen *(Menü 3.3)* 82
Netzwahl *(Menü 3.4)* 83
Übertragung der eigenen Rufnr. *(Menü 3.5)* 84
Geschlossene Benutzergruppe *(Menü 3.6)* 84

Töne 87
Klingeltöne *(Menü 4.1)* 87
Klingelton-Lautstärke *(Menü 4.2)* 87
Alarmtyp *(Menü 4.3)* 88
Tastenton *(Menü 4.4)* 88
Nachrichtentöne *(Menü 4.5)* 89
Klappenton *(Menü 4.6)* 90
Ein-/ausschalten *(Menü 4.7)* 91
Alarmton beim Anruf *(Menü 4.8)* 91
Sondertöne *(Menü 4.9)* 92

Nachrichten 93
Text-Mitteilungen *(Menü 5.1)* 93
Multimedia-Mitteilungen *(Menü 5.2)* 103
WAP-Push *(Menü 5.3)* 117
Alle löschen *(Menü 5.4)* 118
Voice-Mail *(Menü 5.5)* 119
Infomeldungen *(Menü 5.6)* 120
Speicherstatus *(Menü 5.7)* 121

Funbox 122
WAP-Browser *(Menü 6.1)* 122
Spiele *(Menü 6.2)* 129
Töne *(Menü 6.3)* 132
Bilder *(Menü 6.4)* 133
Alle löschen *(Menü 6.5)* 134
Speicherstatus *(Menü 6.6)* 135

Organizer 136
Alarm *(Menü 7.1)* 136
Kalender *(Menü 7.2)* 138
Zeit & Datum *(Menü 7.3)* 141
Rechner *(Menü 7.4)* 142
Aufgabenliste *(Menü 7.5)* 143
Sprachmemo *(Menü 7.6)* 145
Währungsrechner *(Menü 7.7)* 148

Kamera 149
Fotos aufnehmen 149
Fotografieren *(Menü 8.1)* 154
Gespeicherte Fotos *(Menü 8.2)* 154
Video *(Menü 8.3)* 156
Speicherstatus *(Menü 8.4)* 158

Einstellungen 159
IR-Port aktivieren *(Menü 9.1)* 159
Display-Einstellungen *(Menü 9.2)* 160
Grußmeldung *(Menü 9.3)* 162
Eigene Rufnummer *(Menü 9.4)* 163
Sprache *(Menü 9.5)* 163
Sicherheit *(Menü 9.6)* 163
Weitere Einstellungen *(Menü 9.7)* 168
Schnellzugriff *(Menü 9.8)* 169
Einstellungen zurücksetzen *(Menü 9.9)* 170

Probleme lösen 171

Zugriffscodes 174
Telefonpasswort 174
PIN 175
PUK 175
PIN2 176
PUK2 177
Passwort für Anrufsperre 177

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 178
Informationen zur SAR-Zertifizierung 178
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus 179
Sicherheit im Straßenverkehr 181
Betriebsumgebung 182
Elektronische Geräte 182
Explosionsgefährdete Bereiche 185
Notrufe 185
Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 187
Pflege und Wartung 188

Glossar 190

Index 195

Kurzübersicht 199

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Im Krankenhaus ausschalten

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie bei eingeschaltetem Telefon jeden unnötigen Kontakt mit der Antenne, insbesondere wenn das Telefon benutzt wird.

Notrufe

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste . Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten installiert und repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 178.

ACHTUNG!

BEIM EINLEGEN EINES UNGEEIGNETEN AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR!

VERBRAUCHTE AKKUS IMMER VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN!

Auspacken

Zu Ihrem Mobiltelefon gehören folgende Teile:

Mobiltelefon



Reiseadapter

Akku



Bedienungsanleitung

Außerdem können Sie bei Ihrem Samsung-Händler vor Ort folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten:

- Standard-/Hochleistungsakku
- Headset
- Kfz-Einbausatz Easy
- Data-Kit
- Reiseadapter
- Halteschlaufe
- Plug-in Kfz-Freisprecheinrichtung

Hinweis: Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Teile können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons.

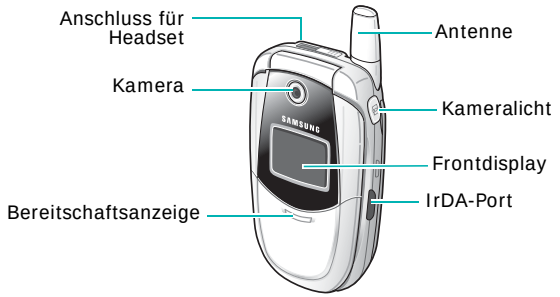

Taste(n)	**Beschreibung**
	Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen und des Telefonbuchs. Wenn Sie die Navigationstaste (auf) im Standby-Betrieb drücken, können Sie direkt auf das Menü **Kamera** zugreifen. Durch Drücken der Navigationstaste (ab) erhalten Sie im Standby-Betrieb direkten Zugriff auf eine bevorzugte Menüoption. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 169.
	Bei Eingabe von Text: Bewegen des Cursors entsprechend der von Ihnen gedrückten Taste nach links oder rechts. Wenn Sie die Navigationstaste (rechts oder links) im Standby-Betrieb gedrückt halten, können Sie direkt auf bestimmte Menüoptionen zugreifen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 169.
 (Soft-Tasten)	Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der untersten Displayzeile angezeigt.
	Im Standby-Betrieb: Sofortiger Start des WAP-Browsers (WAP = Wireless Application Protocol). Bei Menüsteuerung: Auswahl des markierten Menüs bzw. der markierten Option oder Bestätigung Ihrer Eingabe.

Taste(n)	**Beschreibung** (Fortsetzung)
	Zum Löschen von Zeichen aus dem Display. Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur vorherigen Menüebene.
	Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, wird die zuletzt gewählte Nummer oder die Nummer des letzten eingegangenen Anrufs neu gewählt.
	Zum Beenden eines Gesprächs. Bei längerem Drücken wird das Telefon ein- bzw. ausgeschaltet. Im Menüsystem: Annullierung Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
	Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, erhalten Sie Zugriff auf das Voice-Mail-Menü.
	Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
	Zur Eingabe von speziellen Wählzeichen. Zur Aktivierung verschiedener Funktionen.

Taste(n)	**Beschreibung** (Fortsetzung)
	(an der rechten Seite des Telefons) Im Standby-Betrieb: Schneller Zugriff auf das **Kamera**-Menü zur direkten Bedienung der Kamerafunktionen. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, wird die Kamera eingeschaltet. Sie können nun im Aufnahmemodus Fotos erstellen.
	(an der linken Seite des Telefons) Während eines Gesprächs: Einstellung der Hörerlautstärke. Im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossener Abdeckklappe gedrückt halten, wird das Frontdisplay eingeschaltet. Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen und des Telefonbuchs.

Display

Aufbau des Hauptdisplays

Das Display besteht aus drei Bereichen:

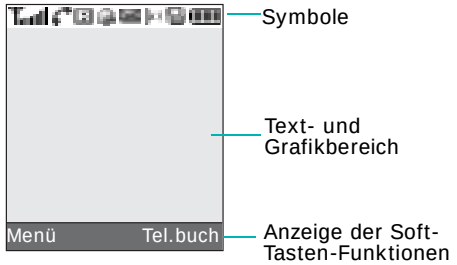

Bereich	**Beschreibung**
Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole. Siehe Seite 16.
Mittlere Zeilen	Anzeige von SMS, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel die zu wählende Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole

Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Erscheint während eines Gesprächs.
	Erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden. Wenn diese Anzeige erscheint, können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen.
	Erscheint, wenn das Telefon mit einem GPRS-Netz verbunden ist.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und bei einem anderen Netz angemeldet sind (zum Beispiel auf Auslandsreisen).
	Erscheint bei aktivierter Anrufumleitung.
	Erscheint, wenn eine neue SMS eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail-Nachricht eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Multimedia-Nachricht eingegangen ist.
	Erscheint, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben.

Symbol	Beschreibung (Fortsetzung)
	Erscheint, wenn die Funktion "Signaltöne AUS" aktiviert ist oder wenn Sie den Summer als Signal für eingehende Anrufe eingestellt haben. Die Einstellung für diese Option erfolgt im Menü **Alarmtyp** (**Menü 4.3**). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 32 und Seite 88.
	Erscheint, wenn der IR-Port aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie auf Seite 159.
	Erscheint, wenn die Stummschaltung aktiviert ist.
	Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung.

Displaybeleuchtung

Das Display und das Tastenfeld sind beleuchtet. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet sich die Displaybeleuchtung ein, sobald Sie die Abdeckklappe öffnen oder eine Taste drücken. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, schaltet sich die Displaybeleuchtung nach Ablauf des im Menü **Displaybeleuchtung** (**Menü 9.2.4**) eingestellten Zeitraums wieder aus. Nach einer Minute schaltet sich die Displaybeleuchtung aus, um den Akku zu schonen.

Mithilfe der Menüoption **Displaybeleuchtung** (**Menü 9.2.4**) können Sie festlegen, wie lange die Displaybeleuchtung jeweils eingeschaltet bleiben soll. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 161.

Frontdisplay

Vorn auf der Abdeckklappe Ihres Telefons befindet sich ein externes Display. Hier werden eingehende Anrufe oder Nachrichten angezeigt. Wenn Sie eine Alarmzeit eingegeben haben, werden Sie hier zum entsprechenden Zeitpunkt benachrichtigt. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet und das entsprechende Symbol wird im Frontdisplay angezeigt.

Im Menü **Frontdisplay** (**Menü 9.2.2**) können Sie die Farbe des im Frontdisplay angezeigten Bildes auswählen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 161.

Wenn Sie das Display bei geschlossener Abdeckklappe wieder einschalten möchten, drücken Sie eine der Lautstärketasten an der Seite des Telefons und halten diese gedrückt.

Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige befindet sich auf der Abdeckklappe. Sie blinkt, wenn ein Telefonnetz verfügbar ist.

Um die Bereitschaftsanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren, stellen Sie die Menüoption **Bereitschaftsanzeige** (**Menü 9.2.5**) entsprechend ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 161.

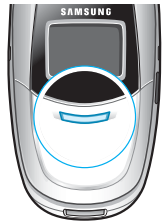

Kamera

Mit der Kamera an der Abdeckklappe können Sie unterwegs Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 149.

Erste Schritte

SIM-Karte einsetzen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der bestimmte Informationen gespeichert sind (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).

Wichtig! Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden; gehen Sie daher mit der Karte stets sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.

SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.

1. Falls nötig, schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

2. Nehmen Sie den Akku vom Telefon ab. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

   ① Drücken Sie die Akku-Verriegelungstaste in Richtung Telefonoberseite, und halten Sie sie in dieser Position.

   ② Nehmen Sie den Akku wie gezeigt ab.

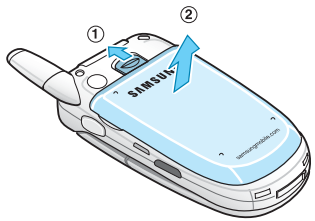

3. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet so in das SIM-Kartenfach, dass die Karte richtig einrastet.

   Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte der Karte zum Telefon zeigen.

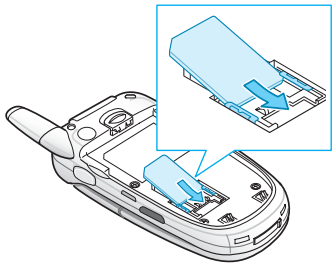

Hinweis: Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen müssen, schieben Sie sie wie gezeigt nach oben und nehmen sie aus dem Fach.

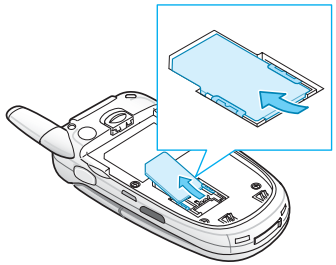

4. Setzen Sie den Akku wieder auf. Achten Sie darauf, dass Akku und Telefon korrekt aufeinander ausgerichtet sind.

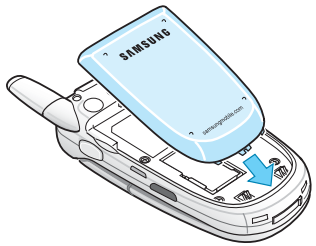

5. Drücken Sie den Akku an das Telefon, bis er einrastet. Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.

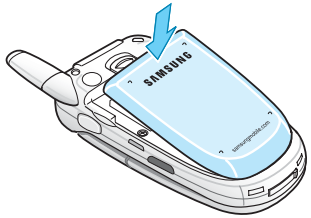

Akku laden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Mit dem Telefon wird ein Reiseadapter zum Laden des Akkus geliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.

Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku kann in ca. 200 Minuten wieder voll aufgeladen werden.

1. Schließen Sie den Stecker des Reiseadapters an der Buchse unten am Telefon an (bei eingesetztem Akku).

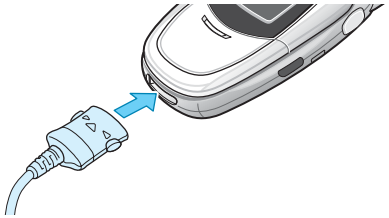

2. Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.

3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose und vom Telefon. Drücken Sie dazu auf die Tasten an beiden Seiten des Steckers und ziehen Sie den Stecker ab.

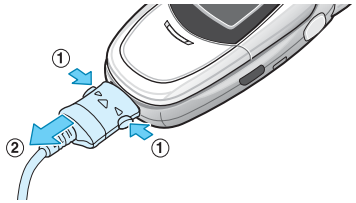

Hinweis: Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs vom Telefon abnehmen möchten, müssen Sie zuerst den Adapter abziehen. Andernfalls könnte das Telefon beschädigt werden.

Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn der Akkuladezustand so gering ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit verbleiben, hören Sie ein Warnsignal. Im Display wird in regelmäßigen Abständen eine Warnmeldung wiederholt. Dabei wird die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet, damit der Akku noch möglichst lang hält.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch ab.

Telefon ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Halten Sie die Taste ⏻ länger als eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihr Passwort ein und drücken Sie die Taste **i**. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 174.
4. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihre PIN ein, und drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **OK**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 175.

   Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das Standby-Display. Jetzt können Sie Anrufe tätigen oder empfangen.

   Hinweis: Die Displaysprache ist werkseitig auf **Automatisch** eingestellt. Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Sprache** (**Menü 9.5**). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 163.
5. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

Anruffunktionen

Anrufe tätigen

Geben Sie im Standby-Betrieb (Standby-Display) Vorwahl und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste ✆.

Hinweis: Wenn Sie die Option **Automatische Wahlwiederholung** im Menü **Weitere Einstellungen** (**Menü 9.7**) aktiviert haben, wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wieder gewählt, falls die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung belegt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 168.

Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken und halten Sie die Taste **0** gedrückt. Das Zeichen **+** erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste ✆.

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	**drücken Sie ...**
der letzten angezeigten Ziffer	die Soft-Taste **C**.
einer anderen Ziffer der Rufnummer	die Navigationstaste (links oder rechts), bis der Cursor sich direkt rechts neben der zu löschenden Ziffer befindet. Drücken Sie die Taste **C**.
des ganzen Displays	die Taste **C** und halten sie länger als eine Sekunde gedrückt.

Gespräch beenden

Zum Beenden eines Anrufs drücken Sie kurz die Taste oder schließen die Abdeckklappe.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

Das Telefon speichert die von Ihnen gewählten Rufnummern sowie alle empfangenen bzw. nicht beantworteten Anrufe, sofern der Anrufer identifiziert werden kann. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Anruflisten" auf Seite 73.

Um eine dieser Rufnummern erneut anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie im Display Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

2. Drücken Sie die Taste , um eine Liste der letzten Rufnummern für Ihre getätigten und empfangenen Anrufe in zeitlicher Reihenfolge anzuzeigen.

3. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Rufnummern ab, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Nummer zu wählen,	die Taste .
die Nummer zu ändern,	die Taste oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen **Bearbeiten**. Ändern Sie die Rufnummer nach Bedarf. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Eingegebene Nummer korrigieren" auf Seite 25.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Rufnummer zu löschen,	die Taste oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen **Löschen**.
alle Nummern aus den Anruflisten zu löschen,	die Taste oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen **Alle löschen**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 75.

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sie können häufig verwendete Rufnummern mit dem dazugehörigen Namen auf der SIM-Karte oder im Speicher des Telefons speichern. Diese beiden Speicher bilden zusammen das sogenannte Telefonbuch.

Telefonnummern, die Sie im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie mit wenigen Tastendrücken wählen. Außerdem können Sie die am häufigsten gewählten Nummern als Kurzwahl speichern und anschließend mit einem einzigen Tastendruck wählen.

Einzelheiten zu den Telefonbuchfunktionen finden Sie auf Seite 35.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Drücken Sie die Taste ∧, um die Lautstärke zu erhöhen, und ∨, um die Lautstärke zu verringern.

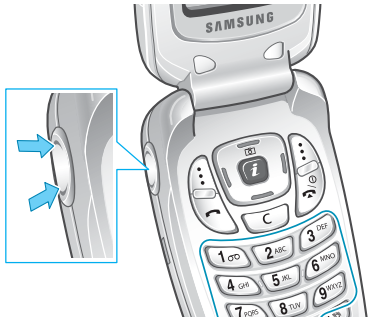

Im Standby-Betrieb können Sie die Lautstärke der Tastentöne mit diesen Tasten einstellen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Klingelton und das Telefon zeigt das Symbol für einen eingehenden Anruf an.

Die Rufnummer und der Name des jeweiligen Anrufers werden angezeigt, wenn diese in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind.

1. Öffnen Sie gegebenenfalls die Abdeckklappe. Drücken Sie die Taste oder die Soft-Taste **Annahme**, um den eingehenden Anruf zu beantworten.

   Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen** (**Menü 9.7**) aktiviert ist, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste und der Soft-Taste **Ablehn.**) drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Siehe Seite 169.

   Wenn die Option **Aktivklappe** im Menü **Weitere Einstellungen** (**Menü 9.7**) aktiviert ist, können Sie den Anruf einfach entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe öffnen. Siehe Seite 169.

   Hinweis: Um den Anruf abzulehnen, halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, bevor Sie die Abdeckklappe öffnen, oder drücken Sie die Soft-Taste **Ablehn.** bzw. die Taste .

2. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe, oder drücken Sie die Taste .

Hinweis: Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie das Telefonbuch oder Menüfunktionen verwenden. Nach dem Ende des Anrufs kehrt die Anzeige in den Zustand vor dem Anruf zurück.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantwortet haben, können Sie herausfinden, wer Sie angerufen hat, um die entsprechende Person zurückzurufen. Voraussetzung dafür ist, dass die Rufnummer des Anrufers über das Netz erfasst wird (siehe Rufnummernübertragung).

Die Anzahl der unbeantworteten Anrufe wird sofort nach dem letzten unbeantworteten Anruf auf dem Standby-Display angezeigt.

Um den unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie gegebenenfalls die Abdeckklappe des Telefons.
2. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**.

   Die Rufnummer des zuletzt eingegangenen unbeantworteten Anrufs wird angezeigt, wenn der Anrufer identifiziert werden konnte.
3.

Um ...	**drücken Sie ...**
die unbeantworteten Anrufe abzurollen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
die angezeigte Rufnummer zu wählen,	die Taste .
die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu bearbeiten oder zu löschen,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**. Siehe unten.

Nummer eines unbeantworteten Anrufs bearbeiten

Hinweis: Wenn die Nummer, von der der letzte unbeantwortete Anruf kam, nicht vorhanden ist, wird die Option **Bearbeiten** nicht angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste *i*.

   Sie können auch die Soft-Taste **Optionen** drücken und dann mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Bearbeiten** auswählen.
2. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Ändern Sie die Nummer.
4.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Nummer zu wählen,	die Taste .
die Nummer zu speichern,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Speich.** und geben den Namen und Speicherplatz ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 35.

Unbeantworteten Anruf löschen

1. Drücken Sie die Taste *i*.
2. Drücken Sie bei Bedarf die Navigationstaste (auf oder ab), um die Option **Löschen** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Sie können jederzeit die Taste drücken, um das Menü für unbeantwortete Anrufe zu verlassen.

Hinweis: Sie können das Menü für nicht beantwortete Anrufe jederzeit mit der Menüoption **Unbeantwortete Anrufe** (**Menü 2.1**) aufrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 73.

Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Signaltöne des Telefons schnell ausschalten müssen, z. B. im Theater.

Drücken Sie die Taste # im Standby-Betrieb, und halten Sie sie gedrückt, bis die Meldung "Signaltöne AUS" und das Summersymbol (📳) im Display erscheinen.

Im Modus ohne Signaltöne gibt Ihr Telefon keine Töne aus. Je nach Funktion und Einstellung wird statt dessen der Summer und/oder die Bereitschaftsanzeige aktiviert, oder das Telefon bleibt vollkommen stumm und inaktiv.

Um den Modus zu beenden und die vorherigen Toneinstellungen zu aktivieren, drücken Sie die Taste # erneut und halten sie gedrückt, bis "Signaltöne EIN" angezeigt wird. Das Summersymbol (📳) wird nicht mehr angezeigt.

Hinweise:
- Beim Ausschalten des Telefons wird der Modus ohne Signaltöne automatisch beendet.
- Auch im Modus "Signaltöne AUS" ertönt beim Aufnehmen eines Fotos mit der integrierten Kamera ein Auslösergeräusch.

Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten und zugreifen können. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext; der Text in der unteren Zeile des Displays direkt über der jeweiligen Taste gibt die aktuelle Funktion an.

Beispiel:

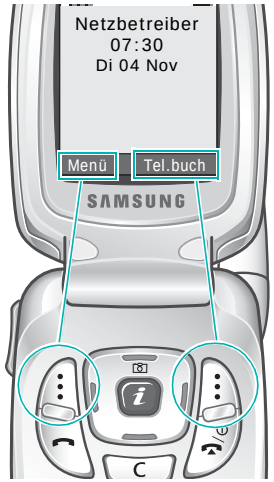

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um das Telefonbuchmenü aufzurufen.

Optionen auswählen

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/ Optionen anzuzeigen und die jeweils gewünschte Funktion/Option auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

2.

Um ...	**drücken Sie ...**
die folgenden Elemente auszuwählen: • die angezeigte Funktion • die markierte Funktion	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.
die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren,	die Navigationstaste (ab) oder ∨ auf der linken Seite des Telefons.
zur vorherigen Funktion oder zu einer Option in einer Liste zurückzukehren,	die Navigationstaste (auf) oder ∧ auf der linken Seite des Telefons.
eine Menüebene nach oben zu gelangen,	die Taste **C** oder die Soft-Taste ↺.
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste ⏻.

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe eines Passworts oder eines PIN-Codes aufgefordert werden. Geben Sie den Code ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Wenn Sie eine Optionsliste aufrufen, ist die derzeit gewählte Option automatisch markiert. Falls eine Liste nur zwei Optionen wie **Ein**/**Aus** oder **Aktivieren**/ **Deaktivieren** enthält, ist automatisch die derzeit nicht gewählte Option markiert, damit Sie diese mit nur einem Tastendruck aktivieren können.

Telefonbuch

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons speichern. Die Speicher der SIM-Karte und des Telefons sind zwar physisch getrennt, werden aber wie eine Einheit verwendet, das so genannte Telefonbuch.

Hinweis: Abhängig vom Hersteller Ihrer SIM-Karte kann die maximale Anzahl der auf der SIM-Karte speicherbaren Telefonnummern variieren.

Rufnummer mit Namen speichern

Sie können eine Rufnummer auf zwei Arten speichern:

- mit der Soft-Taste **Speich.** oder der Taste *i* im Standby-Betrieb;
- mit der Option **Eintrag zufügen** im Telefonbuchmenü.

Rufnummer im Standby-Betrieb speichern

Sobald Sie mit der Eingabe einer Rufnummer beginnen, erscheint die Option **Speich.** über der linken Soft-Taste, damit Sie die Rufnummer im Telefonbuch speichern können.

1. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein.

   Hinweis: Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Taste **C**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 25.

2. Wenn Sie sicher sind, dass die Nummer richtig ist, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Speich**.

3. Wählen Sie ein Symbol aus, um die Art der zu speichernden Nummer zu kennzeichnen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
   - : Mobiltelefon
   - : geschäftlich
   - : privat

   Um die Kategorie auszuwählen, drücken Sie die Navigationstaste (links oder rechts) und anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

4. Wählen Sie als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon**, indem Sie die Navigationstaste (auf oder ab) und anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

   Hinweis: Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern auf dem neuen Telefon automatisch zur Verfügung. Die Nummern im Speicher des Telefons müssen Sie jedoch neu eingeben.

5. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

6. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Platznummer zu löschen. Geben Sie anschließend den statt dessen gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.

7. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

   Nach dem Speichern wird der von Ihnen soeben erstellte Telefonbucheintrag oder Name angezeigt.

8.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 38.
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste .

Rufnummer über das Telefonbuchmenü speichern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.

2. Rollen Sie die Optionen mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, bis **Eintrag zufügen** markiert ist. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

3. Wählen Sie ein Symbol für die Art der zu speichernden Nummer aus. Drücken Sie dazu die Navigationstaste (links oder rechts) und anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Hinweis: Beachten Sie, dass bei diesem Schritt auch das Symbol E-Mail ( ) zur Verfügung steht. Damit können Sie statt einer Rufnummer eine E-Mail-Adresse speichern.

4. Wählen Sie als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon**, indem Sie die Navigationstaste (auf oder ab) und anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

   Hinweis: Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern, ist die Option "SIM" nicht verfügbar.

5. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **OK**.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

6. Geben Sie die Nummer oder Adresse ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **Speich**.

7. Speichern Sie die Rufnummer, indem Sie die auf Seite 36 genannten Schritte ab Schritt 6 durchführen.

Eingabeoptionen verwenden

Beim Zugriff auf einen Telefonbucheintrag können Sie mit der Taste **i** oder der Soft-Taste **Optionen** die Optionen für den betreffenden Eintrag aufrufen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Anruferfoto: Mit dieser Option können Sie der ausgewählten Rufnummer eines der mit der Kamera aufgenommenen Fotos als Anruferfoto zuweisen. Es wird angezeigt, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 149.

Foto wählen: Mit dieser Option können Sie ein Foto für die jeweilige Nummer auswählen.

Foto aufnehmen: Mit dieser Option können Sie ein neues Foto aufnehmen und dann als Anruferfoto verwenden.

Anzeigen: Zeigt das der Nummer zugewiesene Foto an.

Anruferfoto löschen: Löscht die Zuordnung eines Anruferfotos zur jeweiligen Nummer.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen und/oder die Nummer ändern.

Wählen Sie **Ein Eintrag**, wenn Sie den Namen und/oder die Nummer für den ausgewählten Eintrag ändern möchten. Wenn Sie den Namen ändern, wird die Nummer separat unter dem geänderten Namen gespeichert.

Wählen Sie **Alle Einträge**, wenn Sie nur den Namen des Eintrags ändern möchten.

Kopieren: Mit dieser Option können Sie die Nummer an eine andere Position kopieren. Sie können den Speicherort (SIM oder Telefon) und die Speicherplatznummer ändern.

Einfügen: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen. Diese Option verwenden Sie, um eine Nummer zu wählen, die einer Nummer im Telefonbuch ähnlich ist (zum Beispiel für eine andere Nebenstelle im gleichen Haus).

Mit der Taste **C** können Sie die Nummer nach Bedarf ändern (Einzelheiten siehe Seite 25). Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste .

Löschen: Mit dieser Option können Sie die Nummer und den Namen aus dem Telefonbuch entfernen. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Eintrags durch Drücken der Taste **i** oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Anrufergruppe: Mit dieser Option können Sie den Eintrag einer Anrufergruppe zuordnen, um Anrufe von Personen dieser Gruppen auf gruppenspezifische Weise signalisieren zu lassen. Wählen Sie aus den 10 verfügbaren Gruppen die gewünschte Gruppe aus.

Wenn Sie einen Eintrag aus einer Gruppe entfernen möchten, wählen Sie die Option **Keine Gruppe**.

Einzelheiten zur Änderung der Eigenschaften von Anrufergruppen finden Sie auf Seite 45.

Eintrag zufügen: Mit dieser Option können Sie dem Namen eine neue Nummer hinzufügen.

Eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

Sobald Sie Telefonnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese einfach und schnell mit Hilfe der Speicherplatznummern, unter denen Sie die Telefonnummern im Telefonbuch gespeichert haben, wählen.

Rufnummer von der SIM-Karte wählen:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie die Taste #.

   Die Liste der Einträge auf der SIM-Karte erscheint.

2. Rollen Sie, wenn nötig, mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Liste.

3. Wenn die gewünschte Nummer erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, die Taste oder die Taste i.

Rufnummer aus dem Telefonspeicher wählen:

1. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **0**. Ein **+** erscheint.

2. Geben Sie die Speicherplatznummer der gewählten Nummer ein und drücken Sie die Taste #.

   Die Liste der Einträge im Telefonbuchspeicher erscheint.

3. Rollen Sie, wenn nötig, mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Liste.

4. Wenn die gewünschte Nummer erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, die Taste oder die Taste i.

Kurzwahl

Die bis zu acht am häufigsten genutzten Nummern aus Ihrem Telefonbuch können Sie den Tasten (**2** bis **9**) zuordnen. Diese Rufnummern wählen Sie dann einfach durch Drücken und Halten der zugeordneten Zifferntaste.

Kurzwahlnummern einrichten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.

2. Rollen Sie die Optionen mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, bis **Kurzwahl** markiert ist. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste i.

3. Wählen Sie aus den Tasten **2** bis **9** die Taste aus, der Sie eine Rufnummer zuordnen möchten. Dann drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste i.

   Hinweis: Der Speicherplatz 1 ist für die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.

   Wenn der Taste bereits eine Nummer zugeordnet ist, wird statt der Soft-Taste **Auswahl** die Soft-Taste **Optionen** angezeigt. Weiter mit Schritt 6.

4. Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag aus der Liste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste i.

5. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) eine Rufnummer aus, wenn dem Eintrag mehrere Rufnummern zugeordnet sind, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste i.

6. Sobald Sie der ausgewählten Taste eine Nummer zugeordnet haben, können Sie über die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste i auf die folgenden Optionen zugreifen:

   - **Ändern**: Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen.
   - **Löschen**: Mit dieser Option können Sie die Einstellung löschen, so dass der Taste keine Nummer mehr zugeordnet ist.
   - **Alle löschen**: Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für alle Tasten löschen, so dass den Tasten keine Nummern mehr zugeordnet sind.
   - **Nummer**: Mit dieser Option können Sie die Nummer anzeigen, die der Taste zugeordnet ist. Sie können die Nummer durch Drücken der Taste ☎ wählen.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste Ende oder die Taste ☎\⏻.

Kurzwahl vom Telefonbuch aus

Um eine der unter den Tasten **2** bis **9** gespeicherten Kurzwahlnummern zu wählen, drücken Sie die entsprechende Taste und halten sie gedrückt.

Rufnummer im Telefonbuch suchen und wählen

Wenn Sie Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie sie auf zwei Arten suchen: per Name oder per Anrufergruppe.

Rufnummer nach Namen suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.

2. Drücken Sie die Taste i oder die Soft-Taste **Auswahl**, wenn die Option **Suchen** markiert ist. Sie werden zur Eingabe eines Namens aufgefordert.

3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

   Die Telefonbucheinträge werden beginnend mit dem ersten mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Eintrag aufgelistet.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Taste i oder die Soft-Taste **Zeigen**.
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab), bis der gewünschte Eintrag markiert ist.
nach einem anderen Namen zu suchen,	die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.

5. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste ☎, um die Rufnummer zu wählen. Drücken Sie die Taste i oder die Soft-Taste **Optionen**, wenn Sie die Eingabeoptionen verwenden möchten. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 38.

Rufnummer nach Anrufergruppe suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.

2. Rollen Sie die Optionen mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, bis **Gruppe suchen** markiert ist, und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**. Sie werden zur Eingabe eines Gruppennamens aufgefordert.

3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

   Die Anrufergruppen werden beginnend mit der ersten mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Gruppe aufgelistet.

4. Rollen Sie die Gruppen mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, bis die gewünschte Gruppe markiert ist, und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**.

   Die Telefonbucheinträge in der Anrufergruppe werden aufgelistet.

5.

Um ...	**drücken Sie ...**
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**.
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab), bis der gewünschte Eintrag markiert ist.

6. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste, um die Rufnummer zu wählen. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**, wenn Sie die Eingabeoptionen verwenden möchten. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 38.

Anrufergruppe bearbeiten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.

2. Rollen Sie die Optionen mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, bis **Gruppe bearbeiten** markiert ist, und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

3. Sie können die Liste mit den Navigationstasten (auf/ab) abrollen.

4. Wenn die gewünschte Gruppe markiert ist, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.

5. Wählen Sie die einzelnen Optionen und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Klingelton**: Damit stellen Sie den Klingelton ein, der ertönt, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
   - **SMS-Ton**: Mit dieser Option stellen Sie das Tonsignal ein, das ertönt, wenn eine SMS-Nachricht von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
   - **Symbol**: Damit stellen Sie das Grafiksymbol ein, das angezeigt wird, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
   - **Gruppenname**: Mit dieser Option können Sie der Gruppe einen Namen zuordnen. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **C** oder .

Alle Telefonbucheinträge löschen

Sie können alle Telefonbucheinträge im Speicher des Telefons, der SIM-Karte oder in beiden Speichern löschen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Rollen Sie die Optionen mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab, bis **Alle löschen** markiert ist. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Um ein Häkchen vor den Speicher, den Sie leeren wollen (**Alle**, **SIM** oder **Telefon**), zu setzen, drücken Sie die Taste *i*.

   Sie können die Auswahl rückgängig machen, indem Sie die Taste *i* erneut drücken.
4. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die Einträge aus dem gewählten Speicher zu entfernen.
5. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 165.
6. Wenn die Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**.

   Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

7. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie nochmals die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste oder die Taste .

Speicherstatus überprüfen

Sie können die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Namen und Nummern einzeln nach SIM-Karte und Telefonspeicher überprüfen. Sie sehen dabei auch die verbleibende Speicherkapazität der beiden Speicher.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die Option **Speicherstatus** und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab), um die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten und verbleibenden Einträge auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher anzuzeigen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste oder die Taste .

SDN-Nummern verwenden

Mit der SDN-Funktion (SDN - Service Dialling Numbers) können Sie eine Liste wichtiger Rufnummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die Option **SDN** und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

3. Rollen Sie die Nummern mit der Navigationstaste (auf oder ab) ab.

4. Um die angezeigte Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Wählen**.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie oft Text eingeben (zum Beispiel beim Speichern eines Namens im Telefonbuch, für eine persönliche Grußmeldung oder beim Eintragen von Terminen im Kalender). Sie können alphanumerische Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

- **T9-Modus**

  In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Zifferntasten des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt - wenn Sie die Taste **5** einmal drücken, kann J, K oder L angezeigt werden. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen. Auf diese Weise sind wesentlich weniger Tastenanschläge als bei der herkömmlichen Eingabe von Zeichen erforderlich.

- **Alphabet-Modus**

  In diesem Modus geben Sie Buchstaben ein, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftete Taste drücken. Drücken Sie die Taste ein-, zwei-, drei- oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

- **Ziffernmodus**

  In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

- **Symbol-Modus**

  In diesem Modus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus.

Beispiel: Schreiben einer SMS

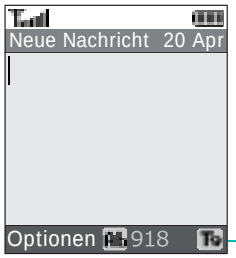

Anzeige des Texteingabemodus

Zum Auswählen des ...	drücken Sie die rechte Soft-Taste, bis ...
T9-Modus	T9 angezeigt wird. Siehe Seite 51.
Alphabet-Modus	A angezeigt wird. Siehe Seite 53.
Ziffernmodus	1 angezeigt wird. Siehe Seite 55.
Symbol-Modus	die Symbolliste angezeigt wird. Siehe Seite 55.

Hinweis: Je nach Land können weitere Texteingabemöglichkeiten verfügbar sein.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum von Tastenanschlägen möglich. Für die Texterkennung verwendet das Telefon ein integriertes Wörterbuch.

So geben Sie ein Wort im T9-Modus ein:

1. Aktivieren Sie den T9-Texteingabemodus. Geben Sie ein Wort durch Drücken der Tasten **2** bis **9** ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

   Beispiel: Um das Word "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.

   Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.

3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 4.

   Andernfalls drücken Sie **0** oder wiederholt die Navigationstaste (auf oder ab), um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

   Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit derselben Folge aus den Tasten **2**, **8** und **7** erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Fügen Sie mit der Taste # ein Leerzeichen ein und beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Wortes.

Um dem T9-Wörterbuch ein neues Wort hinzuzufügen:

1. Drücken Sie die entsprechenden Tasten für das gewünschte Wort und anschließend die Taste **0** oder die Navigationstaste (ab), um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
2. Wenn Sie die Taste **0** oder die Navigationstaste (ab) beim letzten Wort der Liste drücken, erscheint darunter eine neue Zeile mit der Bezeichnung **Zufügen**. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zufügen**.
3. Falls erforderlich, können Sie das Wort mithilfe der Taste **C** ändern oder löschen und stattdessen ein anderes Wort eingeben, dass im alphabetischen Modus angezeigt werden soll. Siehe Seite 53.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

   Das Wort wird dem T9-Wörterbuch zugefügt und erscheint automatisch an erster Position, sobald die entsprechenden Tasten gedrückt werden.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

- Um Punkte, Bindestriche oder Anführungszeichen einzugeben, drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden Grammatikregeln angewendet, um die korrekte Zeichensetzung sicherzustellen.

- Um im T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste *. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: große Anfangsbuchstaben (Ab), alles in Großbuchstaben (AB) und alles in Kleinbuchstaben (ab).
- Sie können den Cursor auch mit den Navigationstasten (links/rechts) bewegen. Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

Alphabet-Modus verwenden

Geben Sie Ihren Text mit den Tasten **1** bis **0** ein.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:

   - einmal für den ersten Buchstaben
   - zweimal für den zweiten Buchstaben
   - und so weiter

2. Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Einzelheiten zu den über die Zifferntasten verfügbaren Zeichen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Hinweis: Je nach Land können die im Alphabet-Modus verfügbaren Buchstaben und Zeichen variieren.

- Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, drücken Sie die Taste #.
- Um im Alphabet-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste *. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: große Anfangsbuchstaben (Ab), alles in Großbuchstaben (AB) und alles in Kleinbuchstaben (ab).
- Sie können den Cursor auch mit den Navigationstasten (links/rechts) bewegen. Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen in eine Textnachricht eingeben. Drücken Sie die Tasten für die gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole in eine Textnachricht eingeben.

Um ...	**drücken Sie ...**
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
weitere Symbole anzuzeigen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
das Symbol/die Symbole in Ihre Nachricht einzufügen,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.
das Symbol/die Symbole zu löschen,	die Soft-Taste **C**. Wenn das Eingabefeld leer ist, können Sie mit dieser Taste den Symbol-Modus beenden.

Optionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

Gespräch auf Wartestellung schalten

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung schalten. Während eines gehaltenen Gesprächs können Sie einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie im Telefonbuch nach.

   Weitere Einzelheiten zum Auffinden einer Nummer im Telefonbuch finden Sie auf Seite 43.

2. Drücken Sie die Taste , um die zweite Rufnummer zu wählen.

   Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Oder

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.

2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Jeweils eines der beiden Gespräche ist aktiv, während das andere gehalten wird. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

Menüfunktionen aufrufen

Sie können während eines Gesprächs die wichtigsten Menüfunktionen aufrufen.

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.

2. Drücken Sie die Taste *i* drücken oder Sie wählen die Option **Menü** und drücken die Soft-Taste **OK**.

3. Drücken Sie die Navigationstaste, um die Menüliste abzurollen.

   Hinweis: Einige Funktionen lassen sich nicht während eines Gesprächs aufrufen. Sie sind dann auf dieser Liste inaktiv.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Menü-funktionen finden Sie in der Liste auf Seite 66.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten einer anderen Person im Raum etwas sagen, das Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Mikrofon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (ab), um die Option **Stumm ein** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.
2. Falls erforderlich, drücken Sie die Navigationstaste (ab), um die Option **Stumm aus** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

MFV-Töne ausschalten/senden

Mit diesen Optionen können Sie die Tastentöne aus- oder einschalten. Wenn die Option **MFV aus** ausgewählt wird, sendet Ihr Telefon keine MFV-Tastentöne (MFV = Mehrfrequenzverfahren). Dadurch ertönen während eines Gesprächs keine störenden Töne, wenn Sie eine Taste drücken.

Hinweis: Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.

MFV-Tonfolge senden

Sie können eine Nummer eingeben und die dieser Nummer entsprechenden MFV-Töne über die Leitung senden.

Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie zum Beispiel einen Telefonbanking-Service anrufen.

So senden Sie MFV-Töne:

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Telecomputersystem her und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (ab), um die Option **MFV senden** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.
4. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Die Töne werden gesendet.

Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen

Sie können während eines Gesprächs im Telefonbuch nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Navigationstaste (ab), um die Option **Telefonbuch** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Die Telefonbucheinträge werden aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen ein, nach dem Sie suchen.

   Wenn Sie die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, werden alle Telefonbucheinträge beginnend mit dem ersten Eintrag aufgelistet, der Ihrer Eingabe entspricht. Dieser Eintrag ist auch markiert.
5. Um den markierten Eintrag anzuzeigen, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**.

Einzelheiten zu den Telefonbuchfunktionen finden Sie auf Seite 35.

Anklopfen

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Anklopfen** (**Menü 3.3**) auf **Aktivieren** eingestellt haben. Siehe Seite 82. Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

Um einen Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste ☎, um den eingehenden Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.
3. Um ein wartendes (gehaltenes) Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen anschließend die Option **Trennen**.

   Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste ☎\⏻.

Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen in einer Konferenzschaltung gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten zum Aktivieren dieses Dienstes teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie üblich an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie dann die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

4. Um eine weitere Person in die Konferenzschaltung einzubinden, rufen Sie die Person wie üblich an und drücken die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**. Wählen Sie die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Sie können Anrufer hinzuschalten, indem Sie den Anruf annehmen, die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** drücken und die Option **Teilnehmen** wählen. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Taste *i*.

   Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Navigationstaste (auf oder ab) und drücken Sie anschließend die Taste .

3. Wenn die Option **Privat** markiert ist, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Navigationstaste (auf oder ab) und drücken Sie anschließend die Taste .

3. Drücken Sie die Navigationstaste (ab) und wählen Sie die Option **Entfernen**. Drücken Sie anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer ist beendet, aber Sie können weiter mit den anderen Teilnehmern sprechen.

4. Beenden Sie die Konferenzschaltung durch Schließen der Abdeckklappe oder durch Drücken der Taste .

Menüs verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs mit Hilfe der Navigationstasten auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.

2. Rollen Sie die Optionen mit den Navigationstasten bis zum gewünschten Hauptmenü ab, zum Beispiel **Einstellungen**. Drücken Sie die Taste *i*, um in das Menü einzusteigen.

   Hinweis: Wenn Sie ein Hauptmenü auswählen, können Sie mit der linken Soft-Taste schnell auf die jeweiligen Untermenüs zugreifen.

3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, zum Beispiel **Sprache**, können Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Untermenüs rollen und durch Drücken der Taste *i* oder der Soft-Taste **Auswahl** auf diese zugreifen.

   Enthält das ausgewählte Menü weitere Untermenüs oder Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Menüs abzurollen,	die Navigationstaste (auf oder ab) oder die Lautstärketasten.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

4.

Um ...	**drücken Sie ...**
zum übergeordneten Menü zurückzukehren,	die Taste **C** oder die Soft-Taste .
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste .

Schnellzugriff verwenden

Die Menüelemente (Menüs, Untermenüs und Optionen) sind nummeriert und können auch über die jeweiligen Menünummern aufgerufen werden. Auf die Hauptmenüs können Sie zugreifen, indem Sie entsprechend ihrer Position auf dem Display die zugehörige Zifferntaste drücken (**1** bis **9**).

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und geben Sie die gewünschte Nummer des Menüs ein.

Hinweis: Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf Seite 66. Die dort gezeigten Nummern entsprechen nicht in jedem Fall den auf dem Telefon angezeigten Nummern. Dies liegt daran, dass die verfügbaren Menüs auch von der verwendeten SIM-Karte abhängen.

Beispiel: Zugriff auf das Menü **Sprache**.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.

2. Drücken Sie die Taste **9** für **Einstellungen**.

3. Drücken Sie **5** für **Sprache**.

   Die verfügbaren Sprachen werden direkt angezeigt.

Menü-Übersicht

Die nachstehende Liste zeigt das vorhandene Menüsystem und enthält die den einzelnen Optionen zugeordnete Nummer, sowie die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

Hinweis: Wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die weitere Dienste bereitstellt, erhalten Sie zunächst das Menü **SIM AT**, während Sie die Soft-Taste **Menü** zum Aufrufen des Menüsystems drücken. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte.

1. SIM AT*

2. Anruflisten (siehe Seite 73)

- 2.1 Unbeantwortete Anrufe
- 2.2 Empfangene Anrufe
- 2.3 Gewählte Rufnummern
- 2.4 Alle löschen
- 2.5 Gesprächszeit
  - 2.5.1 Letztes Gespräch
  - 2.5.2 Gesamtzeit ausgehende Anrufe
  - 2.5.3 Gesamtzeit eingehende Anrufe
  - 2.5.4 Timer zurücksetzen
- 2.6 Gebühren für Gespräch*
  - 2.6.1 Letztes Gespräch
  - 2.6.2 Gebühren insgesamt
  - 2.6.3 Gebühren maximal
  - 2.6.4 Zähler zurücksetzen
  - 2.6.5 Max. Gebühren einstellen
  - 2.6.6 Preis/Einheit

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

3. Netzdienste (siehe Seite 78)

- 3.1 Anruf umleiten
  - 3.1.1 Immer umleiten
  - 3.1.2 Wenn besetzt
  - 3.1.3 Wenn keine Antwort
  - 3.1.4 Wenn nicht erreichbar
  - 3.1.5 Alle Umleitungen löschen
- 3.2 Anruf sperren
  - 3.2.1 Alle ausgehenden Anrufe
  - 3.2.2 Internationale Anrufe
  - 3.2.3 Anrufe in fremde Netze
  - 3.2.4 Alle eingehenden Anrufe
  - 3.2.5 Eingeh. Anrufe im fremden Netz
  - 3.2.6 Alle Sperren löschen
  - 3.2.7 Passwort für Sperre ändern
- 3.3 Anklopfen
  - 3.3.1 Telefonanrufe
  - 3.3.2 Daten
  - 3.3.3 Alle deaktivieren
- 3.4 Netzwahl
  - 3.4.1 Automatisch
  - 3.4.2 Manuell
- 3.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
  - 3.5.1 Standard
  - 3.5.2 Nr. verbergen
  - 3.5.3 Nr. senden
- 3.6 Geschlossene Benutzergruppe
  - 3.6.1 Indexliste
  - 3.6.2 Externer Zugriff
  - 3.6.3 Standardgruppe
  - 3.6.4 Deaktivieren*

* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion “Geschlossene Benutzergruppe” aktiviert ist.

4. Töne (siehe Seite 87)

- 4.1 Klingeltöne
- 4.2 Klingelton-Lautstärke
- 4.3 Alarmtyp
- 4.4 Tastenton
- 4.5 Nachrichtentöne
  - 4.5.1 SMS-Ton
  - 4.5.2 Infomeldungston
  - 4.5.3 MMS-Ton
  - 4.5.4 Wiederholung
- 4.6 Klappenton
- 4.7 Ein-/ausschalten
- 4.8 Alarmton beim Anruf
- 4.9 Sondertöne

5. Nachrichten (siehe Seite 93)

- 5.1 Text-Mitteilungen
  - 5.1.1 Neue Nachricht
  - 5.1.2 Posteingang
  - 5.1.3 Postausgang
  - 5.1.4 Vorlagen
  - 5.1.5 Einstellungen
- 5.2 Multimedia-Mitteilungen
  - 5.2.1 Neue Nachricht
  - 5.2.2 Posteingang
  - 5.2.3 Postausgang
  - 5.2.4 Entwürfe
  - 5.2.5 Vorlagen
  - 5.2.6 Einstellungen
  - 5.2.7 MMS-Profil
- 5.3 WAP-Push
  - 5.3.1 Posteingang
  - 5.3.2 Empfangen
  - 5.3.3 Alle löschen
- 5.4 Alle löschen
  - 5.4.1 Text-Mitteilungen
  - 5.4.2 Multimedia-Mitteilungen

5. Nachrichten (Fortsetzung)

- 5.5 Voice-Mail
  - 5.5.1 Verbindung mit Voice-Mail
  - 5.5.2 Rufnr. des Voice-Mail-Servers
- 5.6 Infomeldungen
  - 5.6.1 Lesen
  - 5.6.2 Empfangen
  - 5.6.3 Kanalliste
  - 5.6.4 Sprache
- 5.7 Speicherstatus
  - 5.7.1 Text-Mitteilungen
  - 5.7.2 Multimedia-Mitteilungen

6. Funbox (siehe Seite 122)

- 6.1 WAP-Browser
  - 6.1.1 Startseite
  - 6.1.2 Favoriten
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP-Profile
  - 6.1.5 Cache löschen
- 6.2 Spiele
- 6.3 Töne
- 6.4 Bilder
- 6.5 Alle löschen
- 6.6 Speicherstatus
  - 6.6.1 Spiele
  - 6.6.2 Töne und Bilder

7. Organizer (siehe Seite 136)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Einmaliger Alarm
  - 7.1.2 Täglicher Alarm
  - 7.1.3 Weckruf
  - 7.1.4 Alarm ausschalten
  - 7.1.5 Einschalten mit Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Zeit & Datum
  - 7.3.1 Uhrzeit einstellen
  - 7.3.2 Datum einstellen
  - 7.3.3 Zeitzone
  - 7.3.4 Zeitformat
  - 7.3.5 Anzeigeoptionen
- 7.4 Rechner
- 7.5 Aufgabenliste
- 7.6 Sprachmemo
  - 7.6.1 Sprachmemo aufnehmen
  - 7.6.2 Sprachmemoliste
  - 7.6.3 Alle löschen
  - 7.6.4 Speicherstatus
- 7.7 Währungsrechner

8. Kamera (siehe Seite 149)

- 8.1 Fotografieren
- 8.2 Gespeicherte Fotos
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Aufnahme
  - 8.3.2 Videoclips
- 8.4 Speicherstatus

9. Einstellungen (siehe Seite 159)

- 9.1 IR-Port aktivieren
- 9.2 Display-Einstellungen
  - 9.2.1 Hintergrundbild
  - 9.2.2 Frontdisplay
  - 9.2.3 Menüanzeige
  - 9.2.4 Displaybeleuchtung
  - 9.2.5 Bereitschaftsanzeige
  - 9.2.6 Grafik-Logo
- 9.3 Grußmeldung
- 9.4 Eigene Rufnummer
- 9.5 Sprache
- 9.6 Sicherheit
  - 9.6.1 PIN prüfen
  - 9.6.2 PIN ändern
  - 9.6.3 Telefonsperre
  - 9.6.4 Passwort ändern
  - 9.6.5 Vertraulich
  - 9.6.6 SIM-Sperre
  - 9.6.7 FDN-Modus*
  - 9.6.8 PIN2 ändern*
- 9.7 Weitere Einstellungen
- 9.8 Schnellzugriff
- 9.9 Einstellungen zurücksetzen

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

SIM AT

Wenn Sie eine SIM AT Karte verwenden, welche zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche), wird Ihnen zunächst dieses Menü angezeigt. Die verfügbaren Extra-Angebote richten sich nach Ihrem jeweiligen Netzbetreiber.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Anruflisten

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- unbeantworteten ein- oder ausgegangenen Anrufen;
- der Dauer ein- oder ausgegangener Anrufe;
- den Gesprächsgebühren.*

Hinweise:
- Sie können alle Nummern, die in den drei Anruflisten enthalten sind, im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste aufrufen.
- Je nach SIM-Karte kann die Anzahl der möglichen Einträge in den Anruflisten unterschiedlich ausfallen.

Unbeantwortete Anrufe *(Menü 2.1)*

Mit dieser Option können Sie die 20 letzten erhaltenen, aber nicht beantworteten Anrufe anzeigen.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Durch Drücken der Taste *i* oder der Soft-Taste **Optionen** können Sie:

- die Rufnummer (falls vorhanden) bearbeiten, wählen oder im Telefonbuch speichern.
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch durch Drücken der Taste wählen.

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Empfangene Anrufe *(Menü 2.2)*

Mit dieser Option können Sie die 20 letzten eingegangenen Anrufe anzeigen.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Durch Drücken der Taste *i* oder der Soft-Taste **Optionen** können Sie:

- die Rufnummer (falls vorhanden) bearbeiten, wählen oder im Telefonbuch speichern.
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch durch Drücken der Taste ☎ wählen.

Gewählte Rufnummern *(Menü 2.3)*

Mit dieser Option können Sie die 20 letzten gewählten Rufnummern anzeigen.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufes.

Durch Drücken der Taste *i* oder der Soft-Taste **Optionen** können Sie:

- die Rufnummer (falls vorhanden) bearbeiten, wählen oder im Telefonbuch speichern.
- den Anruf aus der Liste löschen.

Sie können die Nummer auch durch Drücken der Taste ☎ wählen.

Alle löschen *(Menü 2.4)*

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen. Sie können auch alle Anruflisten auf einmal löschen.

1.

Um ...	**drücken Sie ...**
eine Anrufliste zum Löschen auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab). Zum Löschen aller Anruflisten wählen Sie **Alle Anrufe**.
eine Auswahl vorzunehmen,	die Taste *i*.
eine Auswahl aufzuheben,	die Taste *i* erneut.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Anruflisten zu löschen.

3. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**.

4. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie nochmals die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**.

Gesprächszeit *(Menü 2.5)*

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für getätigte und empfangene Anrufe anzeigen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen.

Folgende Zeitangaben sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Zeigt die Dauer des letzten Gesprächs an.

Gesamtzeit ausgehende Anrufe: Zeigt die Gesamtdauer aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Timers an.

Gesamtzeit eingehende Anrufe: Zeigt die Gesamtdauer aller empfangenen Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Timers an.

Timer zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie die gespeicherten Zeitangaben löschen. Dazu müssen Sie zuerst das Telefonpasswort eingeben und dann drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist auf "00000000" zurückgesetzt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 165.

Gebühren für Gespräch *(Menü 2.6)*

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Je nach SIM-Karte steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Zeigt die Kosten des zuletzt geführten Gespräches.

Gebühren insgesamt: Zeigt die Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Gebührenzählers an. Wenn die Gesamtkosten die Kostengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

Gebühren maximal: Zeigt die maximalen Gebühren, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben. Siehe unten.

Zähler zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie den Gebührenzähler zurücksetzen. Zuerst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 176), dann drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Max. Gebühren einstellen: Zum Einstellen der maximal zulässigen Gebühren für Ihre Gespräche. Zuerst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 176), dann drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Preis/Einheit: Geben Sie hier die Gebühren für eine Gesprächseinheit ein; dieser Preis pro Einheit wird dann für die Berechnung der Kosten Ihrer Anrufe verwendet. Zuerst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 176), dann drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Netzdienste

Die in diesem Menü enthaltenen Optionen sind vom verwendeten Netz abhängig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu buchen.

Anruf umleiten *(Menü 3.1)*

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

Beispiel: Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

So stellen Sie eine Umleitung ein:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die Anrufumleitungsoption aus und drücken Sie dann die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Immer umleiten**: Alle Anrufe werden umgeleitet.
   - **Wenn besetzt**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.
   - **Wenn keine Antwort**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.
   - **Wenn nicht erreichbar**: Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
   - **Alle Umleitungen löschen**: Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie dann die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Der aktuelle Status wird angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, wird die Rufnummer angezeigt, zu der die Anrufe umgeleitet werden.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Rufumleitung zu aktivieren,	die Soft-Taste **Aktivieren**. Weiter mit Schritt 4.
die Umleitnummer zu ändern,	die Taste *i*. Weiter mit Schritt 4.
die Rufumleitung zu deaktivieren,	die Soft-Taste **Entfern**.

4. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Um eine internationale Vorwahl einzugeben, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis das Pluszeichen (**+**) erscheint.

5. Wenn Sie im 1. Schritt die Option **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wählen Sie nun wie lange das Netz warten soll, bis der Anruf umgeleitet wird und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Anruf sperren *(Menü 3.2)*

Mit dem Netzdienst der Anrufsperre können Sie Anrufe beschränken.

So richten Sie eine Anrufsperre ein:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die Anrufsperroption aus und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Alle ausgehenden Anrufe**: Es können keine Anrufe getätigt werden.
   - **Internationale Anrufe**: Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
   - **Anrufe in fremde Netze**: Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes in dem Sie sich gerade befinden und zu Ihrem Ursprungsland, d.h. das Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
   - **Alle eingehenden Anrufe**: Es können keine Anrufe empfangen werden.
   - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz**: Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.
   - **Alle Sperren löschen**: Alle Anrufsperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.
   - **Passwort für Sperre ändern**: Mit dieser Option können Sie das Passwort für die Anrufsperre, das Ihnen Ihr Netzbetreiber mitgeteilt hat, ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues definieren können.

2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie dann die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Aktivieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anrufsperre ein.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Um eine spezielle Sperroption auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Option der Anrufsperre aus, die deaktiviert werden soll.

2. Wählen Sie den Anruftyp aus, für den diese Option gelten soll.

3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Deaktiv**.

4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anrufsperre ein.

   Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Anklopfen *(Menü 3.3)*

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs darüber informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

Sie können jeweils unterschiedliche Anklopfoptionen für Telefon- und Datenanrufe auswählen.

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) für die Anklopfoption aus. Drücken Sie dann die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Im Display wird angezeigt, ob die Anklopfoption aktiviert ist.

2. Je nach Bedarf können Sie die Anklopffunktion mit der Soft-Taste **Aktivieren** oder **Deaktiv.** aktivieren bzw. deaktivieren.

   Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste .

Mit der Option **Alle deaktivieren** können Sie alle Anklopfoptionen deaktivieren.

Netzwahl *(Menü 3.4)*

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Hinweis: Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

So legen Sie fest, ob das Netz auf Reisen automatisch oder manuell ausgewählt werden soll:

1. Wenn **Netzwahl** angezeigt wird, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2. Drücken Sie so oft die Navigationstaste (auf oder ab), bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

   Wenn Sie **Manuell** ausgewählt haben, gehen Sie direkt zu Schritt 3.

3. Drücken Sie so oft die Navigationstaste (auf oder ab), bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**. Das Telefon sucht nach dem ausgewählten Netz und stellt die Verbindung her, wenn das Netz verfügbar ist.

Übertragung der eigenen Rufnr.

(Menü 3.5)

Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Standard: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Nr. verbergen: Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Nr. senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Geschlossene Benutzergruppe

(Menü 3.6)

Mit diesem Netzdienst können ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden. Sie können Mitglied in bis zu zehn Benutzergruppen sein.

Einzelheiten zum Erstellen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Beispiel: Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Geschlossene Benutzergruppe aktivieren

Wenn Sie das Menü **Geschlossene Benutzergruppe** wählen, können Sie die Benutzergruppen-Funktion aktivieren. Sie können folgende Optionen auswählen, indem Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

Indexliste: Mit dieser Option können Sie Indexnummern auflisten, hinzufügen oder löschen.

Wenn kein Index gespeichert ist, werden Sie bei Auswahl dieser Option aufgefordert, einen neuen Index hinzuzufügen. Nachdem Sie einen Benutzergruppen-Index hinzugefügt haben, wird die Liste der aktuellen Indizes angezeigt.

Fügen Sie einen neuen Benutzergruppen-Index (wie von Ihrem Netzbetreiber erhalten) hinzu oder löschen Sie eine ausgewählte Gruppe.

Um ...	**drücken Sie ...**
vorhandene Indizes abzurollen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
einen neuen Index hinzuzufügen,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**. Wählen Sie anschließend die Option **Hinzufügen** und geben Sie den Index ein.
einen Index zu löschen,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Löschen**.
einen Index zu aktivieren,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Aktivieren**.

Externer Zugriff: Mit dieser Option können Sie Gespräche zu anderen Rufnummern als die der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Standardgruppe: Sie können mit Ihrem Netzbetreiber eine Standard-Benutzergruppe einrichten. Aktivieren Sie dann die Option **Standardgruppe** auf Ihrem Telefon. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Deaktivieren: Mit dieser Option wird die Benutzergruppen-Funktion deaktiviert. Dieses Menü erscheint nur, wenn die Standardgruppe aktiviert oder ein Benutzergruppen-Index ausgewählt ist.

Töne

Mit diesem Menü können Sie u.a. folgende individuelle Toneinstellungen vornehmen:

- Lautstärke und Art des Klingeltons sowie der Alarmtyp;
- die Töne, die erklingen, wenn Sie eine Taste drücken, eine Nachricht empfangen, die Abdeckklappe öffnen/schließen oder Ihr Telefon ein/ausschalten;
- die Töne, die jede Minute während eines Anrufes erklingen, wenn Sie einen Fehler machen oder wenn Ihr Anruf mit dem System verbunden wird.

Hinweis: Wenn das Telefon stumm geschaltet ist (siehe Seite 32), können Sie die Toneinstellungen nicht ändern.

Klingeltöne *(Menü 4.1)*

Mit dieser Option können Sie den gewünschten Klingelton auswählen.

Sie haben die Wahl zwischen vielen verschiedenen Klingeltönen. Wenn Sie Töne aus dem Internet oder dem optionalen EasyGPRS-Programm geladen haben, erscheinen diese ebenfalls in diesem Menü.

Klingelton-Lautstärke *(Menü 4.2)*

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke des Klingeltons in fünf Stufen einstellen.

Zum Erhöhen oder Vermindern der Lautstärke verwenden Sie die Navigationstasten (auf/ab) oder die Tasten an der linken Seite des Telefons.

Alarmtyp *(Menü 4.3)*

Mit dieser Option können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige blinkt, aber das Telefon klingelt oder vibriert nicht.

Melodie: Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.

Summer: Das Telefon vibriert, aber klingelt nicht.

Summer+Melodie: Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es klingelt.

Tastenton *(Menü 4.4)*

Mit dieser Option können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **Aus**.

Nachrichtentöne *(Menü 4.5)*

Mit dieser Option können Sie auswählen, wie Sie über den Eingang einer neuen Nachricht informiert werden.

SMS-Ton *(Menü 4.5.1)*

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer SMS-Nachrichten gewählt werden:

Aus: Das Telefon gibt keinen SMS-Meldeton aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige blinkt.

Summer: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

SMS-Ton X: Das Telefon gibt einen SMS-Meldeton aus. Es stehen mehrere SMS-Töne zur Auswahl.

Infomeldungston *(Menü 4.5.2)*

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer Infomeldungen gewählt werden:

Aus: Das Telefon gibt keinen Infomeldungston aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige blinkt.

Summer: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

Infomeld.-Ton X: Das Telefon gibt einen Infomeldungston aus. Es stehen mehrere Infomeldungstöne zur Auswahl.

MMS-Ton *(Menü 4.5.3)*

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer MMS-Nachrichten gewählt werden:

Aus: Das Telefon gibt keinen MMS-Meldeton aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige blinkt.

Summer: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

MMS Ton X: Das Telefon gibt einen MMS-Ton aus. Es stehen mehrere MMS-Töne zur Auswahl.

Wiederholung *(Menü 4.5.4)*

Damit können Sie festlegen, wie oft Sie vom Telefon bei einer neuen Nachricht informiert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

Einmal: Das Telefon gibt einen einmaligen Hinweis aus.

Periodisch: Das Telefon wiederholt den Hinweis in Abständen von zwei Minuten.

Klappenton *(Menü 4.6)*

Mit dieser Option können Sie das Tonsignal auswählen, welches das Telefon beim Öffnen und Schließen der Abdeckklappe ausgibt. Zur Auswahl stehen **Futura** und **Kristall**.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **Aus**.

Ein-/ausschalten *(Menü 4.7)*

Mit dieser Option können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt. Zur Auswahl stehen **Klassisch** und **Heiter**.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **Aus**.

Alarmton beim Anruf *(Menü 4.8)*

In diesem Menü können Sie einstellen, ob Sie das Telefon informieren soll, wenn Sie während eines Anrufs eine neue Nachricht erhalten oder eine Alarmzeit erreicht wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aus: Das Telefon gibt kein Tonsignal aus, wenn während eines laufenden Gesprächs eine Nachricht eingeht oder ein festgelegtes Alarmereignis eintritt. Nur der entsprechende Hinweis wird auf dem Display angezeigt.

Ein: Das Telefon gibt einen Signalton aus und zeigt den entsprechenden Hinweis auf dem Display an.

Sondertöne *(Menü 4.9)*

Sie können weitere Tonsignale für das Telefon einstellen.

Um ein bestimmtes Tonsignal ...	**drücken Sie ...**
einzuschalten,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Wählen**. Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Abwähl**. Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Fehlerton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei Bedienfehlern ein Fehlerton ausgegeben.

Minutenton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Verbindungston: Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, wenn die Person, die Sie anrufen, den Anruf entgegennimmt.

Nachrichten

Im Menü **Nachrichten** stehen verschiedene Nachrichtenfunktionen zur Auswahl, z. B.:

- Text-Mitteilungen (SMS)
- Multimedia-Mitteilungen (MMS)
- WAP-Push-Meldungen
- Voice-Mail
- Infomeldungen

Text-Mitteilungen *(Menü 5.1)*

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Kurznachrichten zwischen GSM-Mobiltelefonen. Zusätzlich unterstützt Ihr Telefon den Enhanced Messaging Service (EMS), über den Sie SMS-Nachrichten mit einfachen Bildern, Melodien und Animationen senden können. Für diesen EMS-Service ist eine gesonderte Anmeldung bei Ihrem Netzbetreiber erforderlich.

Wenn das SMS-Symbol ( ) erscheint, ist eine neue SMS eingegangen. Wenn der Speicher voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können keine weiteren Nachrichten empfangen. Verwenden Sie die Option **Löschen**, um alte SMS im jeweiligen Postfach zu löschen und Speicherplatz zu schaffen.

Neue Nachricht *(Menü 5.1.1)*

Mit diesem Menü können Sie SMS schreiben und senden.

Hinweis: Wenn Sie einer Nachricht Objekte hinzufügen, verringert sich die Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können.

Einfache Text-Mitteilung verfassen

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.

   Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

2. Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden. Die Nachricht wird nach dem Senden gelöscht.
   - **Speichern+senden**: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Speicher ablegen und die Nachricht an das gewünschte Ziel senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
   - **Speichern**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Speicher ablegen, um sie später zu senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
   - Einzelheiten zu den Optionen **Textformat**, **Inhalt zufügen**, **Vorlagen zufügen**, **Aus Tel.buch hinzufügen**, **Aus Lesezeichen zufügen** und **Sprache** finden Sie auf Seite 95.

3. Wählen Sie **Senden** oder **Speichern+senden** und drücken Sie anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

   Wenn Sie die Nachricht nur speichern möchten, wählen Sie **Speichern**. Nach dem Speichern der Nachricht kehrt das Telefon in das Menü **Text-Mitteilungen** zurück.

4. Wenn Sie die Speicheroption verwenden, wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Speicherort aus und drücken anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

5. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Die Nachricht wird gesendet.

Hinweis: Falls die Nachricht nicht gesendet werden konnte, werden Sie gefragt, ob Sie das Senden erneut versuchen möchten. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**. Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein**, um zur Anzeige "Neue Nachricht" zurückzukehren.

Text-Mitteilung mit Optionen erstellen

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.

2. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.

3. Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten (auf/ab) die gewünschte Option und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**:

   - **Textformat**: Mit dieser Option können Sie den Stil des Textes formatieren.

     Für das Attribut **Größe** stehen Ihnen die Optionen **Normal**, **Groß** und **Klein** zur Verfügung.

Wählen Sie für die Attribute **Fett**, **Kursiv**, **Unterstrichen** und **Durchgestrichen** die Einstellung **Ein** oder **Aus**.

Die Attribute können gleichzeitig verwendet werden.

- **Inhalt zufügen**: Mit dieser Option können Sie der Nachricht Töne, Melodien, Bilder oder Animationen hinzufügen. Wählen Sie ein Objekt aus den Kategorien aus. In jeder Kategorie können Sie aus den verschiedenen werkseitig vorgegebenen Objekten oder anderen Quellen (z.B. aus dem Internet oder von einem anderen Telefon) geladenen Objekten wählen.
- **Vorlagen zufügen**: Mit dieser Option können Sie dem Text einen der bereits erstellten Vorlagentexte hinzufügen. Wählen Sie eine der fünf vordefinierten Nachrichten über die Menüoption **Vorlagen** (**Menü 5.1.4**). Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 100.
- **Aus Tel.buch hinzufügen**: Damit können Sie Ihrer Nachricht einen Telefonbucheintrag hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
- **Aus Lesezeichen zufügen**: Mit dieser Option können Sie eine in Ihrer Favoritenliste gespeicherte Webseitenadresse hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
- **Sprache**: Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

4. Stellen Sie die Nachricht fertig und senden oder speichern Sie sie, indem Sie den auf Seite 94 beschriebenen Vorgang ab Schritt 2 durchführen.

Posteingang *(Menü 5.1.2)*

In diesem Postfach werden Ihre empfangenen Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Posteingang enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Absenders, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
2. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.
3. Rufen Sie mit den Tasten * oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen.

Senden: Damit können Sie die Nachricht weiterleiten. Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 94.

Antworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender durch Senden einer Text-Mitteilung antworten.

Rückruf: Mit dieser Option können Sie den Absender zurückrufen.

Adresse speichern: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer und die URL des Absenders sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

In Tel.speicher schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Auf SIM-Karte schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

Objekte wählen: Mit dieser Option können Sie Elemente wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie beim Schreiben einer Nachricht verwenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 96.

Postausgang *(Menü 5.1.3)*

In diesem Postfach werden Nachrichten gespeichert, die Sie bereits gesendet haben oder noch senden möchten.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Postausgang enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Empfängers, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.

2. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.

3. Rufen Sie mit den Tasten * oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 94.

Adresse speichern: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer und die URL des Empfängers sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

In Tel.speicher schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Auf SIM-Karte schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

Objekte wählen: Mit dieser Option können Sie Elemente wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie beim Schreiben einer Nachricht verwenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 96.

Vorlagen *(Menü 5.1.4)*

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf Nachrichtentexte als Vorlagen speichern, die Sie häufig verwenden.

Wählen Sie einen freien Speicherplatz oder die gewünschte SMS-Vorlage aus und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie eine neue SMS-Vorlage schreiben oder eine vorhandene SMS-Vorlage bearbeiten.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

SMS senden: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte SMS-Vorlage aufrufen. Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, können Sie sie senden, speichern und senden oder auch nur speichern. Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 94.

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachrichtenvorlage löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Taste *i* oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Einstellungen *(Menü 5.1.5)*

Über dieses Menü können Sie Voreinstellungen für die SMS-Funktion definieren. Jede Einstellungsgruppe enthält eine Reihe von Einstellungen zum Senden von Nachrichten. Die Anzahl der verfügbaren Einstellungsgruppen hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab.

Hinweise:
- Die Anzahl der in diesem Menü verfügbaren Einstellungsoptionen kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich ausfallen.
- Die von Ihnen zuletzt gewählte Einstellung wird automatisch beim Senden von SMS verwendet.

Einstellung x (dabei steht **x** für die Nummer der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein Untermenü.

Name einstellen: Mit dieser Option können Sie der Einstellungsgruppe, die Sie gerade bearbeiten, einen Namen zuweisen.

SMS-Zentrale: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale speichern oder ändern, die zum Senden von SMS erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Standardziel: Mit dieser Option können Sie eine Standard-Zielrufnummer eingeben. Diese Nummer wird automatisch im Empfängerfeld angezeigt, wenn Sie eine SMS verfassen.

SMS-Typ: Mit dieser Option können Sie den Standardtyp für Nachrichten (**Text**, **Fax**, **E-Mail** oder **Paging**) einstellen. Das Netz kann die Nachrichten in das gewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange Ihre Text-Mitteilungen in der SMS-Zentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht wird.

Allgemeine Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

Antwortpfad: Mit dieser Option erhält der Empfänger Ihrer SMS die Möglichkeit, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre SMS gesendet wurde oder nicht.

Übertragungsart: Mit dieser Option können Sie je nach Netz zwischen **GSM** oder **GPRS bevorzugt** wählen.

Unterstützte Codes: Damit können Sie zwischen den Code-Typen **GSM-Alphabet**, **Unicode** oder **Automatisch** auswählen. Wenn Sie **Unicode** auswählen und das Telefon Ihres Empfängers diesen Code-Typ nicht unterstützt, kann dieser Ihre Mitteilung eventuell nicht lesen.

Multimedia-Mitteilungen *(Menü 5.2)*

Diese Option ermöglicht Ihnen die Verwendung des Multimedia Message Service.

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Nachrichtendienst, der mit SMS (Short Message Service) vergleichbar ist. Er ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimedia-Mitteilungen zwischen Telefonen oder zwischen einem Telefon und einer E-Mail-Adresse.

Im Gegensatz zu SMS, die nur aus Text bestehen, können Multimedia-Mitteilungen auch Bilder, Grafiken, Sprachdaten und Audio-Clips enthalten. Eine MMS ist eine Multimedia-Präsentation in einer Einheit und nicht etwa eine Textdatei mit Anlagen.

Die MMS-Funktion ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Telefon Nachrichten mit Multimedia-Elementen zu empfangen. Sie können ebenso MMS versenden, d.h. Mitteilungen mit Multimedia-Elementen wie Bildern, Fotos oder Tönen, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben oder selbst aufgezeichnete Sprachmemos. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. MMS können nur von Telefonen empfangen und angezeigt werden, die über die entsprechende Funktion verfügen.

Neue Nachricht *(Menü 5.2.1)*

Mit diesem Menü können Sie eine neue Multimedia-Mitteilung verfassen und anschließend an mehrere Empfänger senden.

MMS erstellen und senden

1. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **Nächst**.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

2. Wenn **Hier zufügen** markiert ist, drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **Optionen** und fügen den Inhalt der Nachricht mit Hilfe einer der folgenden Optionen ein:

   - **Text zufügen**: Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **OK**.
   - **Foto zufügen**: Mit dieser Option können Sie ein Foto hinzufügen, das Sie mit der Kamera am Telefon aufgenommen haben. Wählen Sie **Foto aufnehmen**, wenn Sie ein neues Foto aufnehmen möchten oder **Foto wählen**, um ein im Telefon gespeichertes Bild hinzuzufügen. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 149.
   - **Bild zufügen**: Damit können Sie Ihrer Nachricht ein Bild aus dem Ordner **Bilder** zufügen (**Menü 6.4**). Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie die Taste **i**. Sie können auch heruntergeladene Bilder zufügen, insofern diese im korrekten Dateiformat vorliegen und Ihr Netzbetreiber diese Option unterstützt.

   - **Ton zufügen**: Mit dieser Option können Sie eine Tondatei hinzufügen. Wählen Sie **Sprachmemo aufnehmen**, um ein neues Sprachmemo aufzunehmen oder **Sprachmemoliste**, um ein bereits vorhandenes Sprachmemo hinzuzufügen, oder wählen Sie **Tonliste**, um eine Tondatei aus dem Ordner **Töne** (**Menü 6.3**) anzufügen. Sie können auch heruntergeladene Töne zufügen, insofern diese im korrekten Dateiformat vorliegen und Ihr Netzbetreiber diese Option unterstützt.
   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben.
   - **Speichern**: Diese Datei ermöglicht Ihnen das Speichern und spätere Aufrufen der Nachricht im Postfach **Entwürfe** (**Menü 5.2.4**) oder **Vorlagen** (**Menü 5.2.5**).
   - **Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 115. Nach dem Ändern der Einstellungen müssen Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste drücken, um zurück zum Optionsmenü zu gelangen.
   - **Empfänger zufügen**: Zum Eingeben von Empfängeradressen. Siehe Schritt 6 bis 11 auf Seite 107.
   - **Vorschau**: Zum Anzeigen Ihrer Nachricht.

   Hinweis: Sie können für jede Seite einen Text, ein Bild und einen Ton hinzufügen.

3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis Ihre Nachricht fertig gestellt ist.

4. Wenn Sie die hinzugefügten Objekte ändern möchten, wählen Sie das Objekt durch Drücken der Navigationstaste (auf oder ab) aus und drücken anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**, um die Optionsliste anzuzeigen.

   Hinweis: Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob es sich bei dem in der Nachrichtenanzeige gewählten Element um einen Text, ein Bild, einen Ton oder um das Feld "Seite" handelt.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Text/Bild/Ton bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Text ändern oder ein Bild/einen Ton durch ein anderes Bild/einen anderen Ton ersetzen.
   - **Seite zufügen**: Mit dieser Option können Sie bis zu fünf Seiten hinzufügen. Nach dem Hinzufügen können Sie diese Seiten in der Nachrichtenanzeige mit der Navigationstaste (links oder rechts) vor- oder zurückblättern. Nachdem Sie eine Seite hinzugefügt haben, zeigt das Display die aktuelle Seitennummer und den von der Seite belegten Speicherplatz an.
   - **Löschen**: Mit dieser Option wird das Objekt aus Ihrer Nachricht gelöscht.
   - **Dauer**: Zum Festlegen der Darstellungszeit eines Texts, Bilds oder Tons beim Anzeigen einer Nachricht. Nach dem Öffnen der Nachricht blättert die Anzeige nach Ablauf der unter **Dauer einst.** eingestellten Darstellungsdauer automatisch zur nächsten Nachricht.

   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht senden.
   - **Speichern**: Zum Speichern und späteren Aufrufen der Nachricht im Postfach **Entwürfe** (**Menü 5.2.4**) oder **Vorlagen** (**Menü 5.2.5**).
   - **Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 115.
   - **Empfänger zufügen**: Zum Eingeben von Empfängeradressen. Siehe Schritt 6 bis 11 auf Seite 107.
   - **Vorschau**: Zum Anzeigen Ihrer Nachricht.

5. Wenn Sie mit dem Erstellen der Nachricht fertig sind, wählen Sie die Option **Senden** und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

6. Wählen Sie einen Zieltyp (**An**, **Cc** oder **Bcc**) und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**:

   - **Tel.-Nr.**: Mit dieser Option können Sie die gewünschte Rufnummer eingeben.
   - **E-Mail**: Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
   - **Telefonbuch**: Mit dieser Option können Sie eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch abrufen.

8. Geben Sie eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse ein, oder wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch.

9. Wenn die richtige Nummer oder Adresse angezeigt wird, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

10. Um ein Ziel hinzuzufügen, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**, wenn **Empfänger zufügen** markiert ist. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7.

    Wenn Sie die Empfänger ändern möchten, wählen Sie den gewünschten Empfänger aus und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**. Sie können jetzt ändern oder löschen.

11. Zum Eingeben weiterer Telefonnummern oder Adressen für andere Zieltypen drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste und wiederholen Sie die Schritte 6 bis 10.

    Sie können jeweils bis zu 10 Ziele für **An**, **Cc** und **Bcc** eingeben.

12. Wenn Sie die Empfänger fertig eingegeben haben, wählen Sie **Senden** und drücken die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

    Die Nachricht wird gesendet.

Posteingang *(Menü 5.2.2)*

Nachricht bei Eingang anzeigen

Wenn eine neue Multimedia-Mitteilung eingeht, erscheint im Display das MMS-Symbol ( ) zusammen mit einer Textmeldung und der Rufnummer des Absenders.

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**, um im Display Informationen über die Nachricht einzusehen, z. B. die Nummer des Absenders, die Größe der Nachricht und den Betreff.

   Wenn Sie die Nachricht später im Posteingang anzeigen möchten, drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste .

2. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.

   Sie können folgende Optionen nutzen, indem Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** drücken:

   - **Nachricht abholen**: Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
   - **Löschen**: Zum Löschen der Nachricht.
   - **Mehr Eigenschaften**: Sie erhalten detaillierte Informationen über die Nachricht.

3. Um die Nachricht zu lesen, drücken Sie die Taste *i*.

   Ihr Telefon lädt den Inhalt der Nachricht vom Server herunter und zeigt diesen an.

4. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste .

Nachricht im Posteingang anzeigen

Wenn Sie das Menü **Posteingang** aufrufen, wird die Liste der empfangenen MMS mit ihrem jeweiligen Betreff angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachricht an.

- : MMS-Benachrichtigungen, die bereits geöffnet wurden.
- : MMS-Benachrichtigungen, die noch nicht geöffnet wurden.
- : Nachrichten, für die Sie bereits eine Abrufanforderung an den MMS-Server geschickt haben.
- : Nachrichten, die gerade vom MMS-Server abgerufen werden.
- : Nachrichten, die nicht abgerufen werden konnten.
- : Nachrichten, die bereits geöffnet wurden.
- : Nachrichten, die noch nicht geöffnet wurden.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**.

   Die Nachricht wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**, um zur Nachrichtenanzeige zu gelangen.

   Das Display schaltet jedoch auch automatisch zur Nachrichtenanzeige um.

3. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.

   Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit den Navigationstasten (links/rechts) abrollen.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Taste *i* oder der Soft-Taste **Optionen** die jeweiligen Nachrichtenoptionen auswählen.

Wenn Sie eine ältere, aber noch ungelesene MMS aufrufen, stehen Ihnen dieselben Optionen zur Verfügung wie beim Anzeigen einer soeben eingegangenen Nachricht; siehe Seite 109.

Wenn Sie eine Nachricht lesen, die vom MMS-Server abgerufen wurde, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Antworten: Mit dieser Option können Sie dem Absender durch Senden einer Text- oder Multimedia-Mitteilung antworten.

Rückruf: Mit dieser Option können Sie den Absender zurückrufen.

Adresse speichern: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und die URL des Absenders sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Weiterleiten: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Nachricht Multimedia-Inhalte enthält, die von Ihrem Netzbetreiber gesperrt sind, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Bild speichern: Mit dieser Option können Sie ein in einer Nachricht enthaltenes Bild in Ihrem Telefon speichern. Bilder werden im Ordner **Bilder** gespeichert (**Menü 6.4**).

Ton speichern: Damit können Sie in einer Nachricht enthaltene Töne im Ordner **Töne** speichern (**Menü 6.3**).

Eigenschaften: Zeigt Ihnen Informationen über die Nachricht an, z.B. den Nachrichtenstatus und den Betreff, die E-Mail-Adresse oder die Rufnummer des Absenders, die Nachrichtengröße, ihre Priorität sowie Angaben zu Empfangszeit und -datum.

Postausgang *(Menü 5.2.3)*

Wenn Sie diese Menüoption aufrufen, wird die Liste der gesendeten oder gespeicherten MMS angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachricht an.

- : Nachrichten, die gerade gesendet werden
- : Gesendete Nachrichten
- : Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten
- : Noch zu sendende Nachrichten
- : Zurückgehaltene Nachrichten

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**.

   Die Nachricht wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**, um zur Nachrichtenanzeige zu gelangen.

   Das Display schaltet jedoch auch automatisch zur Nachrichtenanzeige um.

3. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Nachricht ab.

   Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit den Navigationstasten (links/rechts) abrollen.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Taste *i* oder der Soft-Taste **Optionen** folgende Optionen auswählen.

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Adresse speichern: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und die URL des Empfängers sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Bild, Ton oder Text) ändern.

Eigenschaften: Zeigt Ihnen Informationen über die Nachricht an, z.B. den Nachrichtenstatus und Betreff, die E-Mail-Adresse oder Rufnummer des Absenders und Empfängers, die Nachrichtengröße und Priorität sowie die Absendezeit und das Absendedatum.

Entwürfe *(Menu 5.2.4)*

Sie können eine Multimedia-Mitteilung nach dem Erstellen zunächst hier abspeichern und erst später senden.

Weitere Informationen zum Aufrufen einer Nachricht finden Sie im Abschnitt "Postausgang" auf Seite 112.

Vorlagen *(Menü 5.2.5)*

In diesem Menü werden von Ihnen erstellte Vorlagen gespeichert, die Sie als Grundlage für neue Nachrichten verwenden können.

1. Rollen Sie die Vorlagenliste mit den Navigationstasten (auf/ab) ab.

2. Wenn die gewünschte Menüvorlage markiert ist, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Zeigen**.

3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**, um die folgenden Optionen zu verwenden, oder warten Sie, bis die Anzeige nach einer bestimmten Zeit automatisch dorthin umschaltet:

   • **Bearbeiten**: Zum Senden einer Nachricht, die auf einer Vorlage basiert. Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 104.

   • **Löschen**: Mit dieser Option können Sie eine Nachrichtenvorlage löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Taste *i* oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

4. Drücken Sie die Taste \, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Einstellungen *(Menü 5.2.6)*

Hier können Sie die Standardeinstellungen für das Empfangen und Senden von Multimedia-Mitteilungen eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zustellungsbericht: Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde oder nicht.

Lesebestätigung: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Antwortanforderung.

Autom. Download: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neu eingehende Nachrichten auch ohne vorherige Benachrichtigung vom MMS-Server herunterlädt.

Aus: Sie müssen neue Nachrichten manuell mit der Option **Nachricht abholen** herunterladen.

Ein: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab. Beim Lesen einer eingegangenen Nachricht stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf Seite 111.

Nur im eigenen PLMN: Das Telefon lädt automatisch neue Nachrichten herunter, sofern Sie sich nicht in einem fremden Netz oder einem anderen Land befinden.

Nachrichten-Annahme: Zum Einstellen der Nachrichtenkategorien, die Sie empfangen möchten.

Eigene Rufnr. verbergen: Wenn diese Option markiert (aktiviert) ist, wird Ihre Rufnummer nicht auf dem Telefon des Empfängers angezeigt.

Ablaufdatum: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten nach dem Versenden in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Zustellzeit: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf das Telefon Ihre Nachrichten versendet.

Priorität: Mit dieser Option können Sie Prioritätsstufen für Ihre Nachrichten festlegen.

Bericht möglich: Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einer eingehenden Nachricht einen Zustellungsbericht vom Netz.

Seitendauer: Legt fest, wie lange jeweils eine Seite der empfangenen Nachricht auf der entsprechenden Anzeige dargestellt wird. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

MMS-Profil *(Menü 5.2.7)*

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von Multimedia-Mitteilungen benötigt werden.

Hinweise:
- Beim Senden von Nachrichten wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.
- Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen des Netzbetreibers zu folgen, kann die MMS-Funktion unter Umständen nicht mehr richtig ausgeführt werden.

Für jedes Profil sind jeweils folgende Optionen verfügbar:

Profilname: Zum Eingeben des Namens, den Sie dem MMS-Server zuweisen.

URL der Verbind.: Zum Eingeben der Adresse des MMS-Servers.

Sicherheit: Dient zur Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

IP-Adresse: Zum Eingeben der Gateway-Adresse für die Verbindung mit dem MMS-Server.

Benutzername: Zum Eingeben der erforderlichen Benutzerkennung für die Verbindung mit dem MMS-Server.

Passwort: Zum Eingeben des erforderlichen Passworts für die Verbindung mit dem MMS-Server.

APN: Zum Eingeben des Namens von dem Zugangspunkt, der als Adresse des MMS-Servers verwendet wird.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

WAP-Push *(Menü 5.3)*

Mit dieser Menüoption können Sie Web-Nachrichten vom Server empfangen und lesen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Posteingang: Mit diesem Menü können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

Empfangen: Mit diesem Menü können Sie festlegen, ob Sie Nachrichten vom Webserver empfangen möchten oder nicht. Wählen Sie **Immer**, um Web-Nachrichten zu empfangen, oder **Niemals**, um Web-Nachrichten zurückzuweisen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten vom Webserver löschen.

Alle löschen *(Menü 5.4)*

Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten im jeweiligen Postfach löschen sowie alle Infomeldungen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

1. Wählen Sie einen Nachrichtentyp aus und drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2.

Um ...	**drücken Sie ...**
einen Speicher für einen Löschvorgang zu wählen,	die Navigationstaste (auf oder ab). Zum Löschen aller Mitteilungen wählen Sie die Option **Alle Nachrichten**.
eine Auswahl vorzunehmen,	die Taste **i**.
eine Auswahl aufzuheben,	die Taste **i** erneut.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Nachrichten zu löschen.

4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **Ja**.

5. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie nochmals die Taste **i** oder die Soft-Taste **Ja**.

Voice-Mail *(Menü 5.5)*

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihre Voice-Mail-Box (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Verbindung mit Voice-Mail: Bevor Sie die Voice-Mail-Funktion verwenden können, müssen Sie erst die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Anschließend können Sie diese Option auswählen, indem Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **OK** drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Um schnell eine Verbindung zur Voice-Mailbox herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **1** gedrückt.

Rufnr. des Voice-Mail-Servers: Hier können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben bzw. ändern.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Nummer des Voice-Mail-Servers einzugeben,	die entsprechenden Zifferntasten.
eine Stelle zu korrigieren,	die Soft-Taste **C**.
den Cursor nach links oder rechts zu bewegen, ohne vorhandene Zeichen zu löschen,	die Navigationstaste (links/rechts).

Hinweis: Voice-Mail ist eine Netzfunktion. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Infomeldungen *(Menü 5.6)*

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Infomeldungen werden sofort nach Empfang angezeigt, wenn:

- sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet
- die Option **Empfangen** auf **Aktivieren** eingestellt ist.
- der Nachrichtenkanal in der Kanalliste aktiv ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Lesen: Damit können Sie die Meldungen anzeigen.

Wenn Sie die Option **Nicht gespeichert** wählen, werden die über das Netz empfangenen Infomeldungen angezeigt. Diese Meldungen werden automatisch gelöscht, wenn Sie das Telefon ausschalten. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Meldungstext ab.

Sie können eine Infomeldung im Ordner **Gespeichert** ablegen und sie später wieder abfragen. Wenn eine Textbenachrichtigung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste *i* und wählen Sie **Speichern**.

Empfangen: Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.

Kanalliste: Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:

Kanal wählen: Mit dieser Option können Sie Kanäle aus der Liste wählen oder abwählen, indem Sie sie markieren bzw. deren Markierung aufheben. Vor jedem ausgewählten Kanal wird ein Häkchen angezeigt.

Kanal hinzufügen: Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Titel für einen neuen Kanal angeben.

Löschen: Mit dieser Option können Sie einen Kanal aus der Liste entfernen.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Titel eines vorhandenen Kanals ändern.

Sprache: Mit dieser Option können Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Anzeigen von Infomeldungen auswählen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicherstatus *(Menü 5.7)*

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Mitteilungen vorhanden ist.

Text-Mitteilungen: Zeigt an, wie viele Mitteilungen derzeit gespeichert sind und wie viele Mitteilungen insgesamt im SIM-, Telefon- und Infomeldungsspeicher gespeichert werden können. Drücken Sie ggf. die Navigationstasten (auf/ab), um die Anzeige abzurollen.

Multimedia-Mitteilungen: Zeigt den gesamten Speicherplatz (einschließlich freiem und belegtem Speicherplatz) und den derzeit von den einzelnen Postfächern belegten Speicherplatz an. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu rollen.

Funbox

Das Menü **Funbox** enthält verschiedene Ordner für Töne und Bilder, die Sie aus dem Internet geladen haben, sowie den WAP-Browser und andere Menüoptionen.

WAP-Browser *(Menü 6.1)*

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können.

Startseite *(Menü 6.1.1)*

Bei Auswahl dieser Option wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers für das mobile Web geladen. Sie können auch die Taste **i** im Standby-Betrieb drücken, um den Browser mit der Startseite zu öffnen.

Der Inhalt der Startseite des WAP-Browsers hängt vom Netzbetreiber ab. Um den Bildschirm abzurollen, verwenden Sie die Navigationstasten (auf/ab).

Hinweis: Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des WAP-Browsers finden Sie auf Seite 124.

WAP-Browser beenden

Um den Browser zu deaktivieren, halten Sie einfach die Taste ☎\ⓘ gedrückt.

Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
ein Browser-Element auszuwählen,	die Taste **i**, oder drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie **Auswahl**.
ein nummeriertes Element auswählen,	die entsprechende Zifferntaste.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Taste **C** oder drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie dann **Zurück**.
die Favoritenliste aufzurufen,	Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Favoriten**. Siehe Seite 126.
zur Startseite zurückzukehren,	die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Startseite**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 124.

Text im WAP-Browser eingeben

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt.

Um den Texteingabemodus zu ändern, drücken Sie die Taste **i** ein oder mehrere Male.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Großbuchstaben-Modus (**A**): Zur Eingabe von Großbuchstaben.

Kleinbuchstaben-Modus (**a**): Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.

Hinweis: Sie können auch Sonderzeichen im Groß- oder Kleinbuchstabenmodus eingeben. Einzelheiten zu den verfügbaren Zeichen finden Sie auf Seite 53.

T9-Modus (**T9**): Hier können Sie Buchstaben einzeln per Tastendruck eingeben. In diesem Modus können Sie nur die Taste **0** zum Anzeigen der alternativen Wörter verwenden. Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten, drücken Sie die Taste ✳.

Ziffernmodus (**1**): Zur Eingabe von Zahlen.

Browser-Menüoptionen verwenden und auswählen

Im folgenden Teil werden die Funktionen erläutert, die Ihnen im WAP-Browser-Menü für das mobile Web zur Verfügung stehen.

So rufen Sie eine Menüoption auf:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.

   Eine Menüliste wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Navigationstaste (auf oder ab) so oft, bis die gewünschte Menüoption markiert ist.

3. Wählen Sie die Option durch Drücken der Taste *i* oder der Soft-Taste **Auswahl**.

4. Falls nötig, wählen Sie mit der Navigationstaste (auf/ab) die gewünschte Zusatzoption und drücken zur Bestätigung die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Die Browser-Menüs können je nach verwendeter WAP-Browser-Version unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Neu laden: Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.

Startseite: Mit dieser Option können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

Gehe zu URL: Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell eingeben. Nach der Eingabe einer Adresse drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um direkt dorthin zu gelangen.

URL zeigen: Mit dieser Funktion wird die URL-Adresse der Seite angezeigt, die Sie gerade aufgerufen haben. Sie können damit auch die aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.

Um ...	**drücken Sie ...**
die aktuelle Seite als Startseite zu definieren,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Als Startseite**.
ein Lesezeichen für die aktuelle Seite einzurichten,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Zu Favoriten hinzufügen**.
Ihre Einstellung zu annullieren,	die Taste **C** oder die Soft-Taste **Zurück**.

Cache löschen: Damit können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen. Im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert.

Posteingang: Mit diesem Menü können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

Bilder anzeigen: Zeigt Bilder der aktuellen Webseite in Reihenfolge. Drücken Sie die Soft-Taste **Nächst.** oder die Taste *i*, um die nächsten Bilder anzuzeigen.

Favoriten *(Menü 6.1.2)*

Mit dieser Menüoption können Sie bis zu 16 URL-Adressen der von Ihnen bevorzugten Webseiten speichern.

Sie können auf eine der Standardwebseiten zugreifen oder die Adressen der von Ihnen bevorzugten Webseiten speichern.

So speichern Sie die Adresse einer Webseite:

1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz und drücken Sie die Soft-Taste **Bearb.** oder die Taste *i*.
2. Geben Sie die Adresse ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Eingabe** oder die Taste *i*.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie die Soft-Taste **Eingabe** oder die Taste *i*.

Nach dem Speichern eines Favoriten stehen Ihnen durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste *i* die folgenden Optionen zur Verfügung:

Gehe zu URL: Öffnet die entsprechende Webseite.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Elements ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das Element löschen.

http:// *(Menü 6.1.3)*

Über dieses Menü können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell eingeben.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

WAP-Profile *(Menü 6.1.4)*

Sie können bis zu fünf Proxy-Server für den WAP-Browser konfigurieren. Einzelheiten zu den WAP-Profiloptionen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Profilname: Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem HTTP-Server zuweisen möchten.

Homepage-URL: Zur Eingabe der Startseitenadresse. Wird die Standard-Startseite angezeigt, können Sie sie mit der Taste **C** löschen und Ihre eigene Wunschseite eingeben.

Sicherheit: Dient zur Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

Übertragungsart: Zur Auswahl des Übertragungsdienstes, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll (**GPRS** oder **Daten**).

Die übrigen Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

Wenn die Übertragungsart **GPRS** eingestellt ist:

IP-Adresse: Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

Benutzername: Zur Eingabe der erforderlichen Kennung für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

Passwort: Zur Eingabe des erforderlichen Passworts für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

APN: Zur Eingabe des Namens des Zugangspunktes, der als Gateway für das GPRS-Netz verwendet wird.

Wenn die Übertragungsart **Daten** eingestellt ist:

IP-Adresse: Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

Login-Name: Zur Eingabe der Anmeldekennung beim PPP-Server.

Passwort: Zur Eingabe des Passworts für den PPP-Server.

Einwahlnummer: Zur Eingabe der Telefonnummer des PPP-Servers.

Leitungstyp: Zur Auswahl des Leitungstyps (**Analog** oder **ISDN**).

Hinweis: Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers unterschiedlich sein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Cache löschen *(Menü 6.1.5)*

Sie können die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert).

Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen. Drücken Sie anderenfalls die Soft-Taste **Nein**.

Spiele *(Menü 6.2)*

Sie können mit dem WAP-Browser MIDlets (Java-Anwendungen, die auf Mobiltelefonen ausgeführt werden) aus verschiedenen Quellen herunterladen und in Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie das Menü **Spiele** aufrufen, wird die Liste der bereits vorhandenen Spiele angezeigt. Wenn Sie sich zusätzliche Spiele herunterladen, erscheinen diese ebenfalls in dieser Liste.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Java-Diensten hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Ein MIDlet starten

Hinweis: Die nachfolgenden Schritte beziehen sich auf die Standardspiele. Bei heruntergeladenen Spielen müssen Sie möglicherweise anders vorgehen.

1. Rollen Sie die Liste bis zu dem gewünschten MIDlet auf der Spieleliste und drücken Sie die Taste *i*.

2. Wählen Sie im Startmenü des MIDlets durch Rollen mit den Navigationstasten oder den Tasten **2** und **8** eine Option aus.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **START GAME**: Startet ein neues Spiel.
   - **CONTINUE**: Setzt das zuletzt gespielte Spiel fort.
   - **HIGH SCORE**: Zeigt die Punktestandsliste. Diese Funktion steht nicht bei allen Spielen zur Verfügung.
   - **HOW TO PLAY**: Öffnet eine Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.
   - **OPTION**: Damit können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.

3. Drücken Sie die Taste **5** oder die Taste , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Während des Spiels: Um	**drücken Sie ...**
die Lautstärke anzupassen,	die Lautstärketasten.
das Spiel abzubrechen und zurück zum Startmenü zu gelangen,	die Soft-Taste **C**.
das Spiel zu beenden,	die Taste .

MIDlet-Informationen anzeigen

1. Rollen Sie die Optionen bis zum gewünschten MIDlet ab und drücken Sie die Soft-Taste **Info**.

   Zeigt Informationen zum ausgewählten MIDlet an, wie Dateigröße, Anwendungsversion und Anbieter.

2. Um weitere MIDlet-Informationen abzurollen, drücken Sie die Navigationstaste (links/rechts).

3. Wenn Sie ein MIDlet löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** und dann die Taste oder die Soft-Taste **Ja**, um die Löschanforderung zu bestätigen.

   Hinweis: Für Spiele aus der Liste der Standardspiele steht Ihnen die Option **Löschen** nicht zur Verfügung

4. Um zur Spieleliste zurückzukehren, drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste .

Text eingeben

Bei der Verwendung eines MIDlet stehen Ihnen für die Eingabe von Text folgende Eingabemodi zur Verfügung:

Großbuchstaben-Modus (**A**): Zur Eingabe von Großbuchstaben.

Kleinbuchstaben-Modus (**a**): Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.

Ziffernmodus (**1**): Zur Eingabe von Zahlen.

Symbol-Modus: Zur Eingabe von Symbolen. Rollen Sie die Symbole mit den Navigationstasten bis zum gewünschten Symbol ab und drücken Sie dann die Taste , um das markierte Symbol in Ihre Nachricht einzufügen.

T9-Modus (**T9**): Hier können Sie Buchstaben einzeln per Tastendruck eingeben. In diesem Modus können Sie mit der Taste **0** zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.

Um den Texteingabemodus zu ändern, drücken Sie so oft die Taste , bis die entsprechende Anzeige im Soft-Tastenbereich des Displays erscheint.

DNS-Einstellungen ändern

Der DNS (Domain Name Server) ist der Server, der die Java-Server-Domain in die entsprechende IP-Adresse auflöst. Die DNS-Adresse ist werkseitig voreingestellt, muss jedoch in einigen Fällen unter Beachtung der Anweisungen Ihres Netzbetreibers geändert werden.

1. Rollen Sie bis zur Option **Einstellung** auf der Spieleliste und drücken Sie die Taste oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2. Geben Sie die primäre Adresse mit Hilfe der Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

3. Geben Sie die sekundäre Adresse ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Töne *(Menü 6.3)*

In diesem Menü werden die vom Server heruntergeladenen oder aus empfangenen Multimedia-Nachrichten entnommenen Töne angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Töne als Klingeltöne verwenden oder an ein anderes Telefon senden.

Rollen Sie bis zu dem gewünschten Ton in der Tonliste und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Spielen**.

Wenn Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen der Tondatei ändern.

Löschen: Zum Löschen der ausgewählten Tondatei.

Als aktiver Klingelton: Der ausgewählte Ton wird als neuer Klingelton verwendet.

Bilder *(Menü 6.4)*

In diesem Menü werden die vom Server heruntergeladenen oder aus empfangenen Multimedia-Nachrichten entnommenen Bilder angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Bilder als Hintergrundbilder verwenden oder an ein anderes Telefon senden.

Wenn Sie ein Foto als Hintergrundbild wählen, erscheint dieses unter der Bezeichnung **My Photo** in der Bilderliste.

Rollen Sie bis zu dem gewünschten Bild in der Bilderliste und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste *i*.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Bildes ändern.

Löschen: Zum Löschen des ausgewählten Bildes.

Als aktives Hintergrundbild: Damit wird das ausgewählte Bild im Standby-Betrieb als neues Hintergrundbild verwendet.

Alle löschen *(Menü 6.5)*

Mit diesem Menü können Sie alle heruntergeladenen Spiele, Töne und Bilder in den jeweiligen Ordnern löschen. Sie können auch alle heruntergeladenen Objekte auf einmal löschen.

1.

Um ...	**drücken Sie ...**
einen zu löschenden Ordner auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab). Um alle Objekte zu löschen, wählen Sie die Option **Alle**.
eine Auswahl vorzunehmen,	die Taste *i*.
eine Auswahl aufzuheben,	die Taste *i* erneut.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Objekte zu löschen.

3. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**.

4. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie nochmals die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus *(Menü 6.6)*

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan durch Spiele, Töne und Bilder belegt wird und wie viel Speicher für diese Elemente noch verfügbar ist.

Spiele: Der Gesamtspeicherplatz einschließlich des bereits benutzten und noch verfügbaren Speicherplatzes sowie die Anzahl der Spiele, die Sie bereits heruntergeladen haben, wird angezeigt.

Töne und Bilder: Der gesamte Speicherplatz sowie der bereits durch Töne und Bilder belegte und der noch freie Speicherplatz wird angezeigt.

Organizer

Mit der Organizer-Funktion können Sie:

- einen Alarm einstellen, damit das Telefon zu einer bestimmten Zeit klingelt, um Sie zum Beispiel an einen Termin zu erinnern;
- den Kalender anzeigen und einen Terminplan führen;
- die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen;
- das Telefon als Taschenrechner für die Grundrechenarten und zur Währungsumrechnung verwenden;
- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- Sprachmemos aufnehmen.

Alarm *(Menü 7.1)*

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt;
- das Telefon so einstellen, dass es zur angegebenen Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird und einen Alarm ausgibt, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Einmaliger Alarm: Der Alarm ertönt nur einmal und wird dann deaktiviert.

Täglicher Alarm: Der Alarm ertönt täglich zur selben Zeit.

Weckruf: Sie werden morgens vom Alarm geweckt.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmtyp und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

   Hinweis: Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 142.

   Um die Alarmoptionen zu verwenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Alarm ausschalten**: Mit dieser Option können Sie den Alarm deaktivieren.
   - **Alarmton einstellen**: Mit dieser Option können Sie einen Alarmton auswählen.
3. Drücken Sie die Taste *i*.
4. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat aktiviert ist: Wählen Sie ggf. **AM** oder **PM** und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Wenn Sie bei Schritt 1 die Option **Weckruf** ausgewählt haben, wählen Sie entweder die Wiederholungsoption **Montag - Freitag** oder **Montag - Samstag** und drücken anschließend die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Um den Alarmton auszuschalten, öffnen Sie gegebenenfalls das Telefon und drücken die Soft-Taste **Ende**, eine der Lautstärketasten, die Taste **C** oder die Taste .

Alarm ausschalten: Mit dieser Option können Sie den Alarm deaktivieren.

Einschalten mit Alarm: Wird diese Option auf **Aktivieren** gesetzt, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Wenn diese Menüoption auf **Deaktivieren** eingestellt ist und das Telefon zur gewünschten Uhrzeit ausgeschaltet ist, ertönt kein Alarm.

Kalender *(Menü 7.2)*

Mit der Kalenderfunktion können Sie:

- Kalenderdaten nachschlagen und Ihre Memos einsehen;
- Memos verfassen, um Ihren Terminplan zu protokollieren;
- einen Alarm zur Erinnerung einstellen.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie die Menüoption **Kalender** auswählen (**Menü 7.2**), wird der Kalender angezeigt und das heutige Datum markiert. Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Durchsuchen: Mit dieser Option werden unabhängig vom Datum alle eingerichteten Memos - beginnend mit dem ältesten - angezeigt. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Memos ab.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Memos löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

Gehe zu Datum: Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum anzeigen.

Beenden: Beendet die Kalender-Funktion und kehrt in den Standby-Betrieb zurück.

Memos verfassen

Sie können für den Kalender bis zu 100 Memos erstellen. Sie können für einen ausgewählten Tag mehr als ein Memo erstellen.

So verfassen oder bearbeiten Sie ein Memo für einen bestimmten Tag:

1. Wählen Sie das entsprechende Datum mit den Navigationstasten im Kalender aus.

   Hinweis: Um den vorhergehenden oder den nächsten Monat aufzurufen, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

2. Drücken Sie die Taste *i*.

   Das Display für die Eingabe des Memos wird angezeigt.

3. Geben Sie Ihr Memo ein und drücken Sie dann die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

   Sie werden gefragt, ob Sie einen Alarm einstellen möchten.

4. Wenn Sie eine Alarmzeit an dem ausgewählten Tag einstellen möchten, drücken Sie die Taste *i*.

   Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Ohne**. Das Memo wird gespeichert.

5. Wenn Sie die Taste **i** gedrückt haben, geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein und drücken die Taste **i**.

   Hinweis: Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 142.

   Um eine Melodie für den Alarm auszuwählen, drücken Sie auf die Soft-Taste **Melodie**.

6. Wenn das 12-Stunden-Zeitformat aktiviert ist: Wählen Sie ggf. **AM** oder **PM** und drücken Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Die Farbe des Datums wechselt auf grün und zeigt damit an, dass ein Memo für diesen Tag vorhanden ist.

Memo anzeigen

Wenn Sie ein Datum auswählen, für das bereits ein Memo im Kalender vorhanden ist, wird das neueste Memo für diesen Tag angezeigt.

Wenn für einen Tag bereits mehrere Memos im Kalender vorhanden sind, können Sie diese mit den Navigationstasten (auf/ab) abrollen.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Taste **i** oder die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Neu: Mit dieser Option können Sie ein neues Memo schreiben.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Memotext bearbeiten.

Alarm: Mit dieser Option können Sie eine Alarmzeit einstellen, damit zum ausgewählten Termin ein Alarm für das Memo ertönt. Wenn Sie bereits einen Alarm für dieses Memo eingestellt haben, können Sie diesen ändern oder löschen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo löschen.

Kopieren nach: Mit dieser Option können Sie das Memo auf ein anderes Datum kopieren.

Verschieben: Mit dieser Option können Sie das Datum des Memos ändern.

Zeit & Datum *(Menü 7.3)*

Mit dieser Option können Sie die angezeigte aktuelle Uhrzeit und das Datum ändern. Sie können auch die aktuelle Uhrzeit in anderen großen Weltstädten abfragen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Uhrzeit einstellen: Mit dieser Option können Sie die aktuelle Uhrzeit eingeben. Das Zeitformat wählen Sie mit der Menüoption **Zeitformat** (**Menü 7.3.4**). Siehe nächste Seite.

Hinweis: Ehe Sie die Uhrzeit einstellen, müssen Sie mithilfe der Menüoption **Zeitzone** (**Menü 7.3.3**) Ihre jeweilige Zeitzone einstellen.

Datum einstellen: Mit dieser Option können Sie den Tag, den Monat und das Jahr eingeben.

Zeitzone: Über diese Option können Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen großen Weltstädten mit den Navigationstasten (links/rechts) abfragen.

Die Anzeige zeigt den Namen der Stadt, das dortige Datum und die aktuelle Ortszeit.

So wählen Sie Ihre Zeitzone:

1. Wählen Sie die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt, indem Sie die Navigationstaste (links oder rechts) einmal oder mehrmals drücken.

   Die Ortszeit und das Ortsdatum werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Zeitformat: Mit dieser Option können Sie das Zeitformat ändern. **12 Stunden** und **24 Stunden** stehen zur Auswahl.

Anzeigeoptionen: Mit dieser Option können Sie einstellen, ob in der Menütitelleiste die Uhrzeit oder das Datum angezeigt werden soll.

Rechner *(Menü 7.4)*

Diese Funktion können Sie wie einen Taschenrechner einsetzen. Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

   Hinweise:
   - Mit der Taste * oder # können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen.
   - Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste so oft, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird.

2. Durch Drücken der Navigationstasten können Sie die gewünschte Rechenart für Ihre Aufgabe entsprechend der Illustrationen auf dem Display eingeben.

3. Geben Sie die zweite Zahl ein.

4. Um das Ergebnis anzuzeigen, drücken Sie die Taste *i*.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 so oft wie nötig.

Aufgabenliste *(Menü 7.5)*

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuordnen;
- die Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren.

Aufgabenliste erstellen

1. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Neu**.

2. Geben Sie die erste Aufgabe ein.

   Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

4. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Prioritätsstatus "Hoch", "Normal" oder "Gering" und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

5. Geben Sie Ihre Frist ein und drücken Sie die Taste *i*.

   Wenn Sie keine Frist festsetzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Ohne**.

Aufgabenliste bearbeiten

Wenn Sie die Menüoption **Aufgabenliste** auswählen und in Ihrer Aufgabenliste bereits Aufgaben definiert sind, werden diese mit der entsprechenden Statusmarkierung und Priorität angezeigt (für Hoch, für Normal und für Gering).

Rollen Sie in der Liste bis zur gewünschten Aufgabe und zeigen Sie deren Einzelheiten durch Drücken der Taste *i* an. Rollen Sie ggf. die Aufgaben mit den Navigationstasten (auf/ab) ab.

Um den Status einer bestimmten Aufgabe in "momentan erledigt" zu ändern, drücken Sie die Taste *, um die Aufgabe entsprechend zu kennzeichnen.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Neu: Damit können Sie eine neue Aufgabe hinzufügen.

Markieren: Mit dieser Option können Sie den Status einer Aufgabe ändern. Wählen Sie den entsprechenden Status (**Erledigt** oder **Nicht erledigt**).

Bearbeiten: Damit können Sie eine Aufgabe bearbeiten. Damit können Sie den Text, die Priorität und/oder die Frist für die Aufgabe ändern.

Sortieren: Damit können Sie die vorhandenen Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren. Wählen Sie das Sortierkriterium (**Hoch**, **Gering**, **Erledigt** oder **Nicht erledigt**).

Kopieren: Damit können Sie eine Aufgabe kopieren.

In Kalender kopieren: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht als Kalender-Memo ablegen. Sie können den Text und/oder die Frist für die Aufgabe ändern und/oder einen Alarm einstellen.

Löschen: Zum Löschen einer Aufgabe.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle Aufgaben gelöscht.

Beenden: Schließt die Aufgabenliste und ruft das Standby-Display auf.

Sprachmemo *(Menü 7.6)*

Sie können Sprachmemos aufzeichnen. Nach der Aufnahme können Sie ein Sprachmemo per MMS an andere Empfänger versenden.

Sprachmemo aufnehmen *(Menü 7.6.1)*

Mit dieser Option können Sie ein neues Sprachmemo aufnehmen. Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint ein 30-Sekunden-Zähler.

1. Um die Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Aufnahme**.
2. Sprechen Sie das Memo in das Mikrofon.
3. Wenn Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Stop** drücken oder die Aufnahmezeit abgelaufen ist, werden die folgenden Optionen angezeigt:
   - **Abspielen**: Zum Abspielen des Sprachmemos.
   - **Neu aufnehmen**: Mit dieser Option wird das soeben aufgenommene Sprachmemo gelöscht. Sie können ein neues Sprachmemo aufnehmen.

- **Speichern**: Mit dieser Option wird das soeben aufgenommene Sprachmemo gespeichert.
- **Abbrechen**: Mit dieser Option wird die laufende Aufnahme abgebrochen und das Menü **Sprachmemo aufnehmen** geschlossen.

4. Zum Speichern des Sprachmemos wählen Sie die Option **Speichern** und drücken die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

5. Drücken Sie die Taste **C**, um den automatisch erstellten Namen für Ihr Sprachmemo zu ändern und gegebenenfalls einen neuen Namen einzugeben.

   Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

6. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Das Sprachmemo wird gespeichert und das Display zeigt alle zugehörigen Informationen an.

7. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**, um die folgenden Sprachmemo-Optionen zu nutzen:
   - **Senden**: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Befolgen Sie die Schritte auf Seite 104.
   - **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie den Namen eines Sprachmemos ändern.
   - **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Sprachmemos.

8. Zum Schließen drücken Sie die Taste **C** oder ☎.

Sprachmemoliste *(Menü 7.6.2)*

Dieses Menü zeigt die Liste mit den gespeicherten Sprachmemos an. Rollen Sie zu einem Sprachmemo und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**, um die folgenden Optionen zu nutzen:

Abspielen: Zum Abspielen des Sprachmemos.

Senden: Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 104.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen eines Sprachmemos ändern.

Eigenschaften: Zeigt alle Informationen zum ausgewählten Sprachmemo an, z.B. Name, Aufnahmedatum, Aufnahmedauer und Dateigröße.

Löschen: Zum Löschen des ausgewählten Sprachmemos.

Alle löschen *(Menü 7.6.3)*

Mit diesem Menü können Sie alle Sprachmemos löschen.

Wenn die Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**. Um die Sprachmemos nicht zu löschen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**. Wenn beim Löschvorgang eine weitere Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie nochmals die Taste *i* oder die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus *(Menü 7.6.4)*

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Sprachmemos vorhanden ist.

Die Anzeige zeigt den gesamten Speicherplatz, einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes, an, sowie die Anzahl der Sprachmemos, die Sie bereits aufgenommen haben und die Gesamtzahl der Sprachmemos, die noch aufgenommen werden können. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu rollen.

Währungsrechner *(Menü 7.7)*

Mit dieser Menüoption können Sie Währungen umrechnen.

1. Geben Sie den Wechselkurs Ihrer Heimatwährung ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Einen Dezimalpunkt können Sie durch Drücken der Taste # einfügen.

2. Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

   Der Wechselkurs, der eingegebene Geldbetrag und der gewechselte Geldbetrag werden angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste **Ende**, um die Währungsumrechnungsfunktion zu beenden.

Kamera

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie unterwegs Ereignisse und Personen fotografieren. Außerdem können Sie Ihre Fotos per Multimedia-Nachricht (MMS) an andere Empfänger verschicken, als Hintergrundbild auswählen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.

Sie können Ihr Telefon auch wie einen Camcorder verwenden und kurze Videos aufzeichnen.

Hinweis: Im Standby-Betrieb können Sie direkt auf das Menü **Kamera** zugreifen, indem Sie die Taste Kamera ( ) an der rechten Seite des Telefons drücken.

ACHTUNG:
- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Erstellen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von anderen Personen verletzen könnten.

Fotos aufnehmen

Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf. Sie können mit geöffneter oder geschlossener Abdeckklappe fotografieren. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, können Sie das Frontdisplay verwenden.

Hinweis: Wenn Sie ein Bild in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung aufnehmen, können auf dem Bild Schatten auftreten.

Fotografieren mit geöffneter Abdeckklappe

1. Wenn Sie das Menü **Fotografieren** öffnen, schaltet sich die Kamera auf der Vorderseite Ihres Telefons ein. Sie können zum Einschalten aber auch im Standby-Betrieb die Kamerataste ( ) auf der rechten Seite des Telefons drücken und für einen Moment gedrückt halten.

   Das von der Kamera erfasste Bild wird im Display angezeigt.

2. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie die Kamera darauf aus.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
das Bild vertikal zu spiegeln,	die Taste ∧.
das Bild horizontal zu spiegeln,	die Taste ∨.
das Motiv ein- oder auszuzoomen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
die Helligkeit anzupassen,	die Navigationstaste (links oder rechts).
die Optionen zu verwenden,	die linke Soft-Taste. Einzelheiten finden Sie auf Seite 152.
in den Aufzeichnungsmodus umzuschalten,	die Taste **1**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 156.
die Bildgröße zu ändern,	die Taste **2**.
die Bildqualität zu ändern,	die Taste **3**.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
um den Aufnahmemodus zu ändern,	die Taste **4**.
den Farbton zu verändern oder das Foto mit einem besonderen Bildeffekt zu erstellen,	die Taste **5**.
weiße Streifen oder Punkte auf der Anzeige auszublenden,	die Taste **6**.
einen dekorativen Bildrahmen auszuwählen,	die Taste **7**.
eine Selbstauslöser-Zeitspanne einzustellen,	die Taste **8**.
das Menü **Gespeicherte Fotos** (**Menü 8.2**) aufzurufen,	die Taste **9**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 154.

4. Drücken Sie die Taste *i* oder die Kamerataste, um das Foto auszunehmen.

5. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Speich.**, um das Foto zu speichern.

   Um das Foto zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch**.

6.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Fotooptionen zu verwenden,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Optionen**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 155.

6.

Um ...	drücken Sie ...
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Taste **C** oder die Soft-Taste .
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste .

Fotografieren mit geschlossener Abdeckklappe

1. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, halten Sie die Kamerataste ( ) auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.

   Das von der Kamera erfasste Bild wird im Frontdisplay angezeigt.

2. Wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie die Kamera darauf aus.

   Sie können durch Drücken der Lautstärketasten die Bildhelligkeit anpassen und die Zoomeinstellung verändern.

3. Drücken Sie die Kamerataste, um zu fotografieren.

   Ihr Telefon speichert das Foto automatisch und kehrt in den Aufnahmemodus zurück.

Kameraoptionen verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Effekte: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Bilds ändern oder Spezialeffekte verwenden.

Rahmen: Mit dieser Option können Sie einen Zierrahmen verwenden. Wählen Sie den gewünschten Rahmen mit den Navigationstasten aus der Liste.

Modus: Zur Auswahl eines Aufnahmemodus. Sobald Sie den Modus verändern, erscheint das zugehörige Symbol am oberen linken Rand der Anzeige.

Normalaufnahme: Mit diesem Menü können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.

Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Wählen Sie als Aufnahmegeschwindigkeit **Hohe Geschwindigkeit** oder **Normale Geschwindigkeit** sowie die Anzahl der Fotos, die die Kamera aufnehmen soll. Wenn Sie die Taste *i* oder die Kamerataste drücken, nimmt die Kamera eine Serie von Fotos auf.

Drücken Sie nach dem Fotografieren die Taste *i* oder die Soft-Taste **Alle speichern**, um alle so erstellten Fotos zu speichern. Wenn Sie nicht alle Fotos speichern möchten, wählen Sie ein Foto mit den Navigationstasten aus und drücken Sie Soft-Taste **Speich**.

Nachtaufnahme: Damit können Sie auch bei Dunkelheit Fotos mit guter Qualität erstellen.

Rotation: Mit dieser Option können Sie das Foto drehen. Sie können das Foto horizontal oder vertikal spiegeln. Beide Funktionen können auch gleichzeitig ausgeführt werden.

Selbstauslöser: Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto erstellt. Wählen Sie die gewünschte Auslösezeitspanne aus. Wenn Sie die Taste *i* oder die Kameratаste drücken, nimmt die Kamera das Foto nach der angegebenen Zeitspanne auf.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für Fotos ändern.

Fotogröße: Zum Einstellen der Bildgröße auf **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** oder **Mobil(128x120)**. Die ausgewählte Bildgröße wird am oberen Rand des Aufnahme-Displays angezeigt.

Fotoqualität: Zur Auswahl der Bildqualität (**Grob**, **Normal**, **Fein** und **Superfein**). Die ausgewählte Bildqualität wird am oberen Rand des Aufnahme-Displays angezeigt.

Fotografieren *(Menü 8.1)*

Mit diesem Menü können Sie Fotos aufnehmen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Kamera eingeschaltet und das Display wechselt in den Aufnahmemodus. Weitere Einzelheiten zum Fotografieren finden Sie auf Seite 149.

Gespeicherte Fotos *(Menü 8.2)*

Über dieses Menü können Sie Ihre Fotos anzeigen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, zeigt das Telefon die Fotos als Miniaturen an. Drücken Sie die Navigationstasten, um durch die Fotos zu rollen.

Um die Fotos in voller Größe anzuzeigen, drücken Sie die Taste *i*. Um in den Miniaturmodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste .

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Ansicht: Zeigt das gewählte Foto in voller Größe an. Diese Option ist nur im Miniatur-Anzeigemodus verfügbar.

Senden: Damit können Sie das Foto per MMS an ausgewählte Empfänger versenden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 104.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

Als aktives Hintergrundbild: Mit dieser Option wird das Foto für den Standby-Betrieb als Hintergrundbild eingerichtet.

Als Anruferfoto: Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Foto als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Schutz: Mit dieser Option können Sie das Foto vor dem Löschen schützen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das Foto löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle in Ihrem Telefon gespeicherten Fotos gelöscht.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Fotos an, z.B. Aufnahmezeit und -datum, Dateigröße, Fotogröße, Schutzstatus, Dateiformat und Dateiname.

Video *(Menü 8.3)*

Sie können Ihr Telefon wie einen Camcorder verwenden und kurze Videos aufzeichnen.

Aufnahme *(Menü 8.3.1)*

Sie können bis zu fünf Videos aufzeichnen.

1. Wenn sich die Kamera einschaltet, wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten die Kamera darauf aus.

2.

Um ...	**drücken Sie ...**
das Bild vertikal zu spiegeln,	die Taste ∧.
das Bild horizontal zu spiegeln,	die Taste ∨.
das Motiv ein- oder auszuzoomen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
die Helligkeit anzupassen,	die Navigationstaste (links oder rechts).
zwischen Kamera- und Videomodus umzuschalten,	die Taste **1**.

3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Kamerataste.

4. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie wieder die Kamerataste oder die Taste *i*.

   Ansonsten stoppt das Telefon die Aufnahme nach Ablauf der maximalen Aufnahmezeit automatisch.

5. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Speich**. Das Video wird gespeichert und das Display kehrt in den Aufnahmemodus zurück.

   Um das Video zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch**.

Videoclips *(Menü 8.3.2)*

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden Miniaturbilder der gespeicherten Videos angezeigt.

So spielen Sie ein Video ab:

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Video.

2. Drücken Sie die Taste *i*, um die Wiedergabe des gewählten Videos zu starten.

3.

Um ...	**drücken Sie ...**
die Wiedergabe anzuhalten,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Pause**.
die Wiedergabe fortzusetzen,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Weiter**.
die Wiedergabe zu beenden,	die Soft-Taste **Stop**.
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste ☎\⏻.

Wenn Sie bei angezeigter Videoliste die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie die gewählte Videodatei umbenennen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die gewählte Videodatei löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Videodateien löschen.

Schutz: Mit dieser Option können Sie das Video vor dem Löschen schützen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Videos an, wie Aufnahmezeit und -datum, Dateigröße, Dateigröße, Schutzstatus und Spieldauer.

Speicherstatus *(Menü 8.4)*

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch in der Kamera vorhanden ist.

Durch Drücken der Navigationstaste (auf/ab) können Sie zwischen der Anzeige des Speicherstatus für Fotos und für Videos (belegter und freier Speicherplatz) umschalten.

Einstellungen

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen. Über das Menü **Einstellungen** erhalten Sie Zugriff auf diese Funktionen.

IR-Port aktivieren *(Menü 9.1)*

Über die Infrarot-Schnittstelle können Sie Daten mit einem PC austauschen. Zur Verwendung der IR-Schnittstelle gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie einen IrDA-kompatiblen Infrarotanschluss auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die IR-Schnittstelle des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol ( ) angezeigt.
- Richten Sie den IrDA-Port des Telefons auf den IrDA-Port Ihres Computers aus.

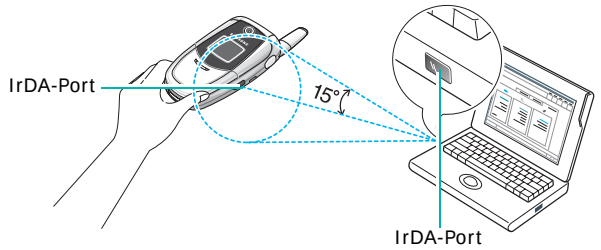

Die Verbindung ist bereit für die Datenübertragung.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Hinweis: Für eine besonders stabile und schnelle Datenübertragung verwenden Sie das optionale Datenkabel (erhältlich bei Ihrem Samsung-Fachhändler).

Display-Einstellungen *(Menü 9.2)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung auswählen.

Hintergrundbild *(Menü 9.2.1)*

In diesem Menü können Sie Hintergrundbild und Textfarbe ändern, die im Standby-Betrieb im Display erscheinen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bilderliste: Als Hintergrundbild, das im Standby-Betrieb auf dem Display angezeigt werden soll, können Sie Bilder von der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite herunterladen oder ein vorhandenes Bild auswählen.

So ändern Sie das Hintergrundbild:

1. Sie können die Liste mit den Navigationstasten (auf/ab) abrollen.

   Es stehen mehrere Standard-Bilder zur Auswahl. Sie können auch einen leeren Hintergrund oder ein Bild wählen, das Sie sich aus dem Internet, über das EasyGPRS-Programm oder aus einer empfangenen Nachricht heruntergeladen haben.

2. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**, wenn das gewünschte Bild markiert ist. Das Bild wird im Display angezeigt.

3. Wenn Sie das angezeigte Bild als Hintergrund für das Standby-Display verwenden möchten, drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Textdarstellung: Sie können wählen, ob im Standby-Betrieb die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt werden sollen.

Textfarbe: Mit dieser Option können Sie die Farbe des Textes auswählen, der im Standby-Betrieb im Display erscheint.

Frontdisplay *(Menü 9.2.2)*

In diesem Menü können Sie eine Farbe für das Bild auswählen, das auf dem Frontdisplay angezeigt wird.

Menüanzeige *(Menü 9.2.3)*

Mit dieser Option können Sie den Anzeigestil für das Menü auswählen. Zur Auswahl stehen **Raster**, **Fortlaufend** und **Seitenweise**.

Displaybeleuchtung *(Menü 9.2.4)*

Sie können wählen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie das Telefon öffnen oder wenn ein Anruf bzw. eine Nachricht eingeht. Sie bleibt dann für einen von Ihnen festlegbaren Zeitraum eingeschaltet.

Bereitschaftsanzeige *(Menü 9.2.5)*

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob die Bereitschaftsanzeige verwendet werden soll. Außerdem können Sie auswählen, in welcher Farbe sie blinken soll.

Wählen Sie eine der sieben verfügbaren Farbeinstellungen aus. Wenn das Telefon betriebsbereit ist, blinkt die Bereitschaftsanzeige in der ausgewählten Farbe.

Wenn Sie keine Bereitschaftsanzeige wünschen, wählen Sie die Option **Aus**.

Grafik-Logo *(Menü 9.2.6)*

Mit dieser Option können Sie das Logo Ihres Netzbetreibers anstelle seines Namens anzeigen.

Aus: Der Name des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt.

Ein: Das in Ihrem Telefon gespeicherte Logo des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt. Wurde kein Logo gespeichert, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

Grußmeldung *(Menü 9.3)*

Mit dieser Option können Sie eine Grußmeldung festlegen, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Um ...	**drücken Sie ...**
die vorhandene Meldung zu löschen,	die Taste **C** und halten sie gedrückt, bis die Meldung gelöscht ist.
eine neue Meldung einzugeben,	die entsprechenden alphanumerischen Tasten.
den Texteingabemodus zu ändern,	die rechte Soft-Taste.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 49.

Eigene Rufnummer *(Menü 9.4)*

Diese Funktion kann Ihnen als Gedächtnisstütze für Ihre eigenen Rufnummern dienen.

Sie können:

- Ihren auf der SIM-Karte registrierten Rufnummern Namen zuweisen;
- die Namen und Rufnummern bearbeiten.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Rufnummern auf der SIM-Karte.

Sprache *(Menü 9.5)*

Sie können die Sprache für das Display auswählen. Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, wird als Sprache automatisch die Sprache der verwendeten SIM-Karte gewählt.

Hinweis: Je nach Land, Netzbetreiber oder der Softwareversion des Telefons wird die Option **Automatisch** nicht immer angezeigt.

Sicherheit *(Menü 9.6)*

Mit den Einstellungen im Sicherheitsmenü können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf bestimmte Personen oder Anrufarten beschränken.

Zum Schutz der Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Codes und Passwörter verwendet. Sie werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Siehe auch Seite 174 bis 177.

PIN prüfen *(Menü 9.6.1)*

Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Hinweis: Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden.

Aktivieren: Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

PIN ändern *(Menü 9.6.2)*

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, sofern die PIN-Prüffunktion aktiviert ist. Sie müssen die aktuelle PIN eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Telefonsperre *(Menü 9.6.3)*

Bei aktivierter Telefonsperrfunktion ist das Telefon gesperrt. Wenn Sie das Telefon einschalten, müssen Sie jedes Mal ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Wie Sie das Telefonpasswort ändern, wird unter der Menüoption **Passwort ändern** beschrieben (**Menü 9.6.4**).

Sobald das richtige Passwort eingegeben wurde, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Aktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Passwort ändern *(Menü 9.6.4)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues definieren können.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Vertraulich *(Menü 9.6.5)*

Mit diesem Menü können Sie Ihre Medieninhalte sperren, zum Beispiel Multimedia-Mitteilungen, Fotos, Sprachmemos, Videos, Bilder und Töne. Nachdem Sie die Inhalte gesperrt haben, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um die entsprechenden Menüs aufzurufen.

Um ...	**drücken Sie ...**
ein bestimmtes Element zum Sperren auszuwählen,	die Navigationstaste (auf oder ab). Zum Sperren aller Inhalte wählen Sie **Alle**.
eine Auswahl vorzunehmen,	die Taste *i*.
eine Auswahl aufzuheben,	die Taste *i* erneut.
die markierten Objekte zu sperren,	die Soft-Taste **OK**.

Geben Sie nach entsprechender Aufforderung das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 165.

SIM-Sperre *(Menü 9.6.6)*

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

Nachdem Sie den Sperrcode eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, ihn durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Um die SIM-Karte freizugeben, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus *(Menü 9.6.7)*

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie können beliebige Rufnummern wählen.

Aktivieren: Sie können nur im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

PIN2 ändern *(Menü 9.6.8)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Weitere Einstellungen *(Menü 9.7)*

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.

Um eine Funktion ...	**drücken Sie ...**
einzuschalten,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Wählen**. Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Taste *i* oder die Soft-Taste **Abwähl**. Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Automatische Wahlwiederholung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich ausfallen.

Aktivklappe: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe öffnen.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Abdeckklappe öffnen und je nach Einstellung der Option **Antwort mit jeder Taste** eine Taste drücken. Siehe unten.

Antwort mit jeder Taste: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer den Tasten ⏻ und **Ablehn.**). Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste ⏻ oder **Ablehn**.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Taste ✆ oder die Soft-Taste **Annahme** drücken.

Schnellzugriff *(Menü 9.8)*

Die Navigationstasten können auch als Schnellzugriffstasten verwendet werden. Wenn Sie sie im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen sie Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen.

Die Navigationstaste (auf) ist bereits fest als Schnellzugriffstaste für das Menü **Kamera** eingerichtet. In diesem Menü können Sie die zugewiesenen Schnellzugriffsfunktionen für die Navigationstasten (links/rechts/ab) verändern.

So ordnen Sie einer Taste einen Schnellzugriff zu:

1. Wählen Sie die Taste, für die Sie eine Schnellzugriffsoption einstellen möchten, mit der Navigationstaste (auf oder ab) aus und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2. Wählen Sie die Menüoption, die der Taste zugewiesen werden soll, indem Sie die Navigationstaste (auf oder ab) drücken.

   Hinweis: Um eine Schnellzugriffstaste zu deaktivieren, wählen Sie die Option **Keine Zuordnung**.

3. Drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **Auswahl**, um die Auswahl zu speichern.

Einstellungen zurücksetzen *(Menü 9.9)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen. So setzen Sie das Telefon auf die Standardkonfiguration zurück:

1. Wählen Sie das Menü **Einstellungen zurücksetzen**.

2. Geben Sie das vier- bis achtstellige Telefonpasswort ein und drücken Sie die Taste *i* oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist auf "00000000" zurückgesetzt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 165.

Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendiensts sparen.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eins der folgenden Probleme tritt auf:

SIM-Karte einsetzen

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Telefon gesperrt - Passwort eingeb.

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

PIN eingeben

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die Option **PIN prüfen** ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** (**Menü 9.6.1**) deaktivieren.

PUK eingeben

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber erhaltenen PUK-Code ein.

Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie sind eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "** Achtung ** Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display ( ). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark ( ) bis schwach ( ) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, begeben Sie sich in Fensternähe.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Telefonbuch-Suchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann über Ihren Fachhändler an den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):
Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)
Fax 0180-5 12 12 14

Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen der nachstehend erläuterten Codes einzugeben, geben Sie ihn ein (im Display erscheinen Sterne) und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste *i*. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **C**, bis die falsche Ziffer gelöscht ist und geben dann den richtigen Code ein.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit** (**Menü 9.6**) geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 163.

Wichtig! Vermeiden Sie Zugriffscodes, die Notrufnummern (zum Beispiel 911) ähneln, um nicht versehentlich eine solche Nummer zu wählen.

Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. Das Telefonpasswort erhalten Sie mit dem Telefon; es ist werkseitig auf "00000000" eingestellt.

Um ...	**lesen Sie ...**
die Telefonsperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 165 (**Menü 9.6.3**).
das Telefonpasswort zu ändern,	Seite 165 (**Menü 9.6.4**).

PIN

Die 4 bis 8 Stellen umfassende PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Um ...	**lesen Sie ...**
die PIN-Prüffunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 164 (**Menü 9.6.1**).
die PIN zu ändern,	Seite 164 (**Menü 9.6.2**).

PUK

Der achtstellige PUK-Code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN wieder zu aktivieren bzw. zu ändern. Der PUK-Code wird meist zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht (oder bei Verlust) wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste *i*.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste *i*.

3. Wenn die Meldung **PIN bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste *i*.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 (4 bis 8 Stellen) ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel die Einstellung einer Kostengrenze für Gespräche (max. Gebühren), zugreifen zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird auf Seite 168 erläutert (**Menü 9.6.8**).

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte achtstellige PUK2-Code (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN2 zu ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN2 wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK2-Code ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste *i*.

2. Geben Sie eine neue PIN2 Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste *i*.

3. Wenn die Meldung **PIN2 bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste *i*.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2-Code eingeben, können Sie auf die Funktionen, für die Sie die PIN2 benötigen, nicht mehr zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Passwort für Anrufsperre

Zum Aktivieren der Anrufsperre benötigen Sie ein gesondertes 4-stelliges Passwort. Dieses Passwort teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit, wenn Sie die Nutzung dieser Funktion bei ihm beantragen.

Dieses Passwort können Sie im Menü **Anruf sperren** (**Menü 3.2**) ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,513 W/kg ermittelt.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.

- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.

2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.

3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben.
Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

Aktivklappe

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe des Telefons öffnen.

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

Anruf halten

Siehe auch "Anklopfen". Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten ("Anruf halten"), während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anrufsperre

Mit der Anrufsperre können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Anrufweiterleitung

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

Dual Band

Die Möglichkeit, sowohl das DCS- (1800 MHz), als auch das GSM-Netz (900 MHz) zu nutzen. Das Telefon nutzt automatisch das Netz mit dem stärksten Signal und schaltet auch während eines Anrufes zwischen den Netzen des selben Betreibers.

Enhanced Message Service (EMS)

Eine Adaption des SMS (Short Message Service), mit der Benutzer Klingeltöne und Betreiber-Logos sowie einfache Medienkombinationen an bzw. von EMS-kompatiblen Telefonen senden und empfangen können. Da EMS auf SMS basiert, kann es auch SMS-Zentralen nutzen. EMS funktioniert in allen GSM-Netzen (GSM = Global System for Mobile Communication). EMS-Sender können Text, Melodien, Bilder, Töne und Animationen verwenden, um die Ausdruckskraft von Nachrichten zu verbessern, die aufgrund des kleinen Displays von Mobiltelefonen normalerweise eher beschränkt ist.

GPRS (General Packet Radio Service)

Neuer mehrwertiger Datendienst, der das Senden und Empfangen von Daten über ein Mobilnetz ermöglicht. GPRS gewährleistet für die Benutzer von Mobiltelefonen und Computern eine kontinuierliche Verbindung zum Internet. Es basiert auf den leitungsvermittelten GSM-Mobiltelefonverbindungen (GSM = Global System for Mobile Communication) und SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Java

Programmiersprache zum Erstellen von Anwendungen, die unverändert auf allen Hardwareplattformen ausgeführt werden können – unabhängig von deren Größe. Sie wird verstärkt in Web-Anwendungen eingesetzt, sowohl für öffentliche Internetseiten als auch für Intranets. Wenn ein Java-Programm über eine Internetseite ausgeführt wird, wird es *Java-Applet* genannt. Ein auf einem Mobiltelefon oder einem Pager ausgeführtes Java-Programm wird als MIDlet bezeichnet.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Multimedia Message Service (MMS)

Ein Nachrichtendienst für die Mobiltelefonumgebung, der vom WAP-Forum und 3GPP (3rd Generation Partnership Program) standardisiert wurde. Auf der Benutzerebene lässt sich MMS mit SMS (Short Message Service) vergleichen - MMS ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimediainhalte zwischen Mobiltelefonen. Als Adressen werden in erster Linie Rufnummern verwendet, dementsprechend erfolgt der Datenverkehr von Telefon zu Telefon. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressen. Nachrichten können daher auch per E-Mail gesendet werden. Neben dem für SMS üblichen Text können MMS-Nachrichten Bilder, Sprachdaten und Audioclips und außerdem Videoclips und Präsentationen enthalten.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel im Ausland).

Rufnummernübertragung (Anrufer-Kennung)

Damit können Sie die Rufnummern von Anrufern erkennen und diese Rufnummern ggf. sperren.

SDN (Service Dialling Numbers)

Eine Liste wichtiger Rufnummern, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Sonderdienste (z. B. Voice-Mail), Auskunftsdienste, Kundendienstnummern und Notrufdienste.

SIM (Subscriber Identification Module)

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers).

Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

Soft-Tasten

Zwei Tasten auf dem Telefon, die mit und markiert sind und deren Funktion:

- sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert;
- in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben wird.

Telefonpasswort

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Option "Telefon sperren" aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts entsperren.

Voice-Mail

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar sind. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

Index

A

Akku
  Anzeige schwacher Ladung • 23
  einsetzen • 21
  entfernen • 20
  laden • 22
Akku laden • 22
Akkus, Vorsichtsmaßnahmen • 179
Aktivklappe • 169
Alarm • 136
Alarmtyp • 88
Alphabet-Modus, Texteingabe • 53
Anklopfen • 82
Anrufe
  ablehnen • 29
  anklopfen • 60, 82
  beantworten • 29
  beenden • 26
  halten • 56
  sperren • 80
  tätigen • 25
  umleiten • 78
  Wahlwiederholung • 26
Anrufergruppen
  bearbeiten • 45
  suchen • 44
Anruflisten
  empfangen • 74
  gewählt • 74
  unbeantwortet • 30, 73
Antwort mit jeder Taste • 169
Anzeige schwacher Akkuladung • 23
Aufgaben, Aufgabenliste
  bearbeiten • 144
  erstellen • 143
Aufgabenliste • 143
Aufnehmen, Sprachmemos • 145
Ausschalten
  aller Töne • 32
  Mikrofon • 58
  Tastentöne • 59
Automatische Wahlwiederholung • 168

B

Beantworten
  Anruf • 29
  zweiter Anruf • 60
Begrüßungsmeldung • 162
Benutzergruppe • 84
Bereitschaftsanzeige • 19, 161
Bilder, heruntergeladene • 133
Browser, WAP • 122
Buchstaben, eingeben • 49

D

Datum, einstellen • 141
Display
  Anordnung • 15
  Displaybeleuchtung • 17
  Einstellungen • 160
  Frontdisplay • 18
  Symbole • 16
Displaybeleuchtung
  Beschreibung • 17
  Zeit, einstellen • 161
DNS-Einstellungen • 131

E

Eigene Rufnummer • 84, 163
Ein-/ausschalten
  Mikrofon • 58
  Telefon • 24
Ein-/Ausschaltton • 91
Empfangene Anrufe • 74
Empfangene Nachrichten
  Multimedia • 108
  Text • 97
EMS (Enhanced Message Service) • 93
Externes Display (Frontdisplay) • 18, 161

F

FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 167
Fehlerton • 92
Foto
  anzeigen • 154
  aufnehmen • 149
  löschen • 155
Frontdisplay • 18
Funbox • 122

G

Gebühren, Gespräche • 77
Geschlossene Benutzergruppe • 84
Gesendete Nachrichten •
  Multimedia • 112
  Text • 98
Gesprächsgebühren • 77
Gesprächszeit • 76
Gewählte Rufnummern • 74
Grafik-Logo • 162
Grußmeldung • 162

H

Halten, Anruf • 56
Hintergrundbild • 160
Hörerlautstärke • 28

I

Infomeldungen • 120
Infrarot, verbinden • 159
Internationale Anrufe • 25
Internet • 122

J

Java-Dienste • 129

K

Kalender-Memos
  anzeigen • 140
  kopieren • 141
  löschen • 141
  verfassen • 139
Kamera
  Bild anzeigen • 154
  Fotografieren • 149
  Video abspielen • 157
  Video aufzeichnen • 156
Klappenton • 90
Klingeltöne • 87
Konferenzschaltung • 61
Kurzwahl • 41

L

Lautstärke • 87
Lautstärke der Tastentöne • 28
Lautstärke, einstellen
  Hörer • 28
  Klingeltöne • 87
  Tastentöne • 28
Letzte Nummer, wiederholen • 26
Löschen
  Anrufliste • 73
  Foto • 155
  Kalender-Memo • 141
  Multimedia • 111, 113
  Sprachmemo • 147
  Telefonbuch • 39
  Text • 97, 99
  Video • 158

M

Menüs
  auswählen • 64
  Übersicht • 66
MFV-Töne, senden • 59
MIDlets, starten • 129
Minutenton • 92
Mitteilungen
  Infomeldungen • 120
  Multimedia • 103
  Text • 93
  Voice-Mail • 119
Mitteilungen verfassen
  Multimedia • 104
  Text • 94
Multimedia Message Service (MMS) • 103

Multimedia-Mitteilungen
  bearbeiten • 113
  Einstellung • 115
  lesen • 108, 112
  löschen • 111, 113
  verfassen/senden • 104

N

Nachrichtentöne • 89
Namen
  eingeben • 49
  suchen/wählen • 43
Netzdienste • 78
Netzwahl • 83
Notrufe • 185

O

Organizer • 136

P

Passwort
  Anrufsperre • 80, 177
  Telefon • 165, 174
PIN
  ändern • 164
  Beschreibung • 175
PIN2
  ändern • 168
  Beschreibung • 176
Postausgang, Mitteilungen
  Multimedia • 112
  Text • 98
Posteingang, Mitteilungen
  Multimedia • 108
  Text • 97
PUK • 175
PUK2 • 177

R

Rechner • 142
Reiseadapter • 22
Roaming • 83
Rückruf, Mitteilungen • 97

S

Schnellzugriff, Tasten • 169
SDN (Service Dialling Numbers) • 48
Sicherheit, Anrufe • 163
Sicherheits-
  hinweise • 7
  informationen • 178
Signaltöne AUS • 32
SIM-Karte
  einsetzen • 20
  sperren • 167
SMS (Short Message Service)
  Postausgang • 98
  Posteingang • 97
SMS-Dienste, verwenden • 60
Soft-Tasten • 33
Speicherstatus
  heruntergeladene Objekte • 135
  Kamera • 158
  Multimedia • 121
  Sprachmemo • 148
  Telefonbuch • 47
  Text • 121
Sperren
  Medieninhalte • 166
  SIM-Karte • 167
  Telefon • 165
Sperren, Anrufe • 80
Spiele • 129
Sprache, auswählen • 163
Sprachmemo
  abspielen • 147
  aufzeichnen • 145
  löschen • 147
Suchen, Telefonbuch • 43
Summer • 88
Symbol, Texteingabe • 55
Symbole, Beschreibung • 16

T

T9-Modus, Texteingabe • 51
Tasten
  Beschreibung • 12
  Position • 11
  Schnellzugriff • 169
Tastentöne
  auswählen • 88
  senden • 59
Telefon
  auspacken • 10
  Display • 15
  ein-/ausschalten • 24
  passwort • 174
  sperren • 165
  Symbole • 16
  Tasten • 12
  zurücksetzen • 170
Telefon zurücksetzen • 170
Telefonbuch
  bearbeiten • 39
  kopieren • 39
  Kurzwahl • 41
  löschen • 39, 46
  speichern • 35
  suchen/wählen • 43
Telefonnummern
  speichern • 35
  suchen/wählen • 43
Terminplaner • 138
Text, eingeben • 49
Texteingabemodus • 50
Text-Mitteilung
  Einstellung • 101
  lesen • 97, 98
  löschen • 97, 99, 118
  verfassen/senden • 94
Ton
  Abdeckklappe • 90
  Ein-/Ausschalten • 91
  Fehler • 92
  Klingelton • 87
  Minutenton • 92
  Nachricht • 89
  Taste • 88
  Verbindung • 92
Töne, heruntergeladene • 132
Toneinstellungen • 87

U

Umleiten, Anrufe • 78
Unbeantwortete Anrufe • 30, 73

V

Verbindungston • 92
Vertraulich • 166
Video
  abspielen • 157
  aufzeichnen • 156
  löschen • 158
Voice-Mail • 119
Voice-Mail-Server • 119
Vorlagen
  Multimedia • 114
  Text • 100

W

Wahlwiederholung
  automatisch • 168
  manuell • 26
Währungsrechner • 148
WAP-Browser
  aufrufen • 122
  Cache, löschen • 128
  Favorit • 126
Weckruf • 136
Weiterleiten, Multimedia-Mitteilung • 111

Z

Zeit, einstellen • 141
Zeitformat • 142
Zeitzone • 141
Zugriffscodes • 174
Zustellungsbericht, Mitteilung • 102

GPRS-Mobiltelefon SGH-E300

Kurzübersicht

Ein-/ Ausschalten	Drücken und halten Sie die Taste ☎\ⓘ gedrückt.
Anruf tätigen	① Geben Sie die Nummer ein. ② Drücken Sie die Taste ☎.
Gespräch beenden	Drücken Sie kurz die Taste ☎\ⓘ.
Nicht beantwortete Anrufe sofort anzeigen	① Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**. ② Rollen Sie durch die nicht beantworteten Anrufe mit den Navigationstasten (auf/ab). ③ Zum Zurückrufen drücken Sie die Taste ☎.
Anruf entgegen-nehmen	Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons oder drücken Sie die Taste ☎.
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste ∧ oder ∨ an der linken Seite des Telefons.

Menüfunktionen aufrufen	① Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**. ② Rollen Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch die Menüliste, bis Sie zum gewünschten Menü gelangen. ③ Drücken Sie die Taste *i*. ④ Rollen Sie die Optionsliste mit den Navigationstasten (auf/ab) ab, bis die gewünschte Option markiert ist. ⑤ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
Die aktuelle Funktion der beiden Soft-Tasten (und) wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.	

Alarmtyp auswählen	① Wählen Sie die Menüoption **Alarmtyp** (**Menü 4.3**) aus. ② Wählen Sie eine Option aus: • **Nur Leuchtanzeige** • **Melodie** • **Summer** • **Summer+Melodie** ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
Nummern im Telefonbuch speichern	① Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speich**. ② Wählen Sie ein Symbol aus. ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. ④ Wählen Sie einen Speicher aus. ⑤ Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. ⑥ Geben Sie den Namen ein. ⑦ Drücken Sie die Soft-Taste **OK**. ⑧ Falls nötig, ändern Sie die Speicherplatznummer. ⑨ Drücken Sie die Soft-Taste **OK**. ⑩ Drücken Sie die Taste ⏻, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen	① Drücken Sie die Soft-Taste **Tel.buch**. ② Wählen Sie die Option **Suchen**. ③ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein. ④ Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie die Namen abrollen. ⑤ Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**. ⑥ Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie die Rufnummern abrollen. ⑦ Zum Wählen drücken Sie die Taste ↩.
Fotografieren	• Bei geöffneter Abdeckklappe: ① Drücken und halten Sie die Kamerataste gedrückt. ② Drücken Sie die (seitliche) Kamerataste. ③ Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**. • Bei geschlossener Abdeckklappe: ① Drücken und halten Sie die Kamerataste gedrückt. ② Drücken Sie die Kamerataste.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800 Digitales Dualband-Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E300

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	**: EN 60950:2000**
EMV	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netz	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und] das oben genanntes Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV**] der Richtlinie 1999/5/EU beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Großbritannien.
Kennzeichen: 168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Großbritannien

2004. 03. 16 **In-Seop Lee / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.